ŠKODA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Infotainment Amundsen y Bolero

3V0012760EB

Prólogo

Este manual de instrucciones está previsto para los sistemas Infotainment Bolero y Amundsen (en lo siguiente señalado solo como equipo).

Lea este manual de instrucciones con atención, puesto que un procedimiento en consonancia con estas instrucciones es la condición previa para un uso correcto del equipo.

3V0012760EB

Índice

Informaciones importantes sobre este manual de instrucciones 3
Explicaciones 4

Abreviaturas empleadas

Información introductoria

Indicaciones importantes 6
Vista general del equipo 7

Manejo y ajustes del equipo

Manejo del equipo 9
Manejo por voz 11
Ajustes de equipos 14

Radio

Manejo 18
Ajustes 21

Medios

Manejo 23
Fuentes de audio 25

Imágenes

Visor de películas 29

Teléfono

Información preliminar 31
Acoplamiento y conexión 32
Funciones del teléfono 35
Mensajes de texto (SMS) 39

SmartLink

Información preliminar 41
Android Auto™ 43
Apple CarPlay 44
MirrorLink 45

Navegación (Amundsen)

Descripción de la navegación 48
Nuevo destino 49
Mis destinos 51
Destino especial 53
Importación destinos propios 54
Mapa 55
Guía al destino 57
Itinerario 61
Boletines de tráfico 62
Ajustes 64

Sistemas del vehículo

CAR - Configuración del vehículo 66
Ajuste de la calefacción e instalación de refrigeración 71

Índice alfabético

Informaciones importantes sobre este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones es válido para diferentes modelos del sistema Infotainment Bolero y Amundsen (en lo siguiente señalado solo como equipo). El equipo puede desviarse en la apariencia, así como en el orden de los elementos de operación dependiendo del modelo del vehículo donde está instalado.

En este manual de instrucciones se mencionan todas las posibles **funciones de equipos**, sin describirlas como extras, variantes de modelo o dependientes del mercado. Así que su equipo en su vehículo **no dispondrá de todas las funciones** que se describen en este manual de instrucciones.

P.ej. cuando el vehículo no está equipado desde fábrica con ninguna función de navegación, no se visualiza en el menú para los ajustes de la hora y fecha el punto de menú **Fuente horaria:** .

La disponibilidad de algunas funciones descritas en este manual de instrucciones depende del tipo de los equipos externos (p.ej. teléfono, reproductor de música, entre otros).

Informaciones sobre la compatibilidad de los equipos externos se deben consultar en las páginas de internet de ŠKODA **http://infotainment.skoda-auto.com**.

Las **imágenes** en este manual de instrucciones sirven solo como ilustraciones. Las ilustraciones pueden divergir en detalles sin importancia de las correspondientes a su vehículo; éstas deben considerarse sólo como información general.

ŠKODA AUTO a.s. trabaja permanentemente en el perfeccionamiento técnico de todos los vehículos. Por eso, son posibles cambios en la forma, el equipamiento y la técnica del volumen de entrega. Las informaciones mencionadas en este manual de instrucciones corresponden al estado de información al momento del cierre de redacción.

No pueden realizarse reclamaciones basadas en los datos, ilustraciones y descripciones de las indicaciones técnicas que contiene este manual.

Declaración de Conformidad
ŠKODA AUTO a.s. declara por la presente, que los sistemas Infotainment de ŠKODA responden a los requerimientos básicos y otras disposiciones de la directiva 1999/5/CE sobre los equipos de radio, así como los equipos de telecomunicación.

Válido para Nigeria: ŠKODA AUTO a.s. declara por la presente, que la "conexión, así como el uso de este equipo de comunicación está autorizado por la comisión de comunicación de Nigeria".

Explicaciones

Estructura del manual de instrucciones
El manual de instrucciones está jerárgicamente subdivididas en las siguientes zonas.

- **Capítulo principal** (por ejemplo: información introductoria) - El título del capítulo principal se indican siempre abajo en la parte derecha.
  - **Capítulo** (p.ej. vista general del equipo)
    - 🕮 **Introducción sobre el tema** - Resumen del módulo dentro del capítulo, informaciones introducidas sobre el contenido del capítulo, dado el caso para las indicaciones válidas de todo el capítulo
    - **Módulo** (p. ej. encender/apagar el equipo)

Indicaciones de texto

indicación	Significado
"Presionar"	Pulsación corta de la tecla dentro de 1 segundo
"Sostener"	Pulsación larga de la tecla desde 2 hasta 5 segundos

Símbolos de texto

Símbolo	Significado
🕮	Referencia al módulo introductorios de un capítulo con las informaciones importantes y las instrucciones de seguridad
▶	Continuación del módulo en la siguiente página
®	Marca registrada
™	
→	Indicación del próximo paso de operación
⊙	El símbolo de texto utilizado para el potenciómetro derecho

ATENCIÓN
Los textos con este símbolo llaman la atención sobre **peligro de accidentes, lesiones o de muerte**.

CUIDADO
Los textos con este símbolo llaman al atención sobre el peligro de los daños de peligro al vehículo o sobre el posible mal funcionamiento de algunos sistemas.

Aviso
Los textos con este símbolo contienen informaciones adicionales.

Búsqueda de información
Para la búsqueda de información en el manual de instrucciones le recomendamos que use el **índice de palabras clave** al final del manual de instrucciones.

Abreviaturas empleadas

Abreviatura	Significado
2D	presentación del mapa plana
3D	presentación del mapa espacial
A2DP	un perfil Bluetooth® para la transferencia unilateral de los datos de audio
ACC	Regulación automática de la distancia
AF	Frecuencias alternativas de la emisora de radio actual
AM	Denominación de la gama de frecuencias de radio
ASR	Regulación del deslizamiento de las ruedas de accionamiento
AVRCP	un perfil Bluetooth® para la operación de las funciones multimedia conectadas con la transferencia de datos de audio
BT	Bluetooth® - comunicación inalámbrica para la recepción y el envío de voz y datos
DAB	emisora de radio digital
DRM	un sistema para el control y/o limitación del uso de contenidos de medios digitales
DTMF	un tono de llamada durante la comunicación de teléfono
ESC	Control de estabilización
FM	Denominación de la gama de frecuencias de radio
HFP	un perfil de Bluetooth®para la comunicación entre un teléfono móvil y los sistemas Infotainment
GPS	un sistema de satélites para la detección de posición
GPT	un método para la división de las áreas en los equipos de datos (se utiliza para fuentes de memorias grandes)
GSM	Sistema global para la comunicación móvil
ID3 tag	una característica adicional de un archivo de música que permite visualizar el intérprete, el título, el nombre del álbum y similares
MAP	un perfil de Bluetooth®para el intercambio de mensajes de texto (SMS) entre el equipo y un equipo conectado
mp3	formato de audio comprimido
MSC	un protocolo de comunicación para un equipo USB
MTP	un protocolo de comunicación para un equipo de datos
PI-Code	una identificación del programa de la emisora de radio posibilita un orden de grupos de emisoras de radio
PIN	Número de identificación personal
RDS	un Sistema para la transmisión de datos adicionales en radiodifusión en el rango FM
Mensajes	un servicio para mensajes de texto cortos
TMC	Boletines de tráfico, los cuales pueden influir en la navegación
TP	Reconocimiento de una emisora de boletines de tráfico
VIN	Número de identificación del vehículo
wav	Formato de audio
wma	formato de audio comprimido

Información introductoria

Indicaciones importantes

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Informaciones para las aplicaciones, actualización, asi como la compatibilidad 6
Protección de componentes 6

ATENCIÓN

- ¡Dedique su atención preferentemente a la conducción! Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo.
- Utilice el equipo sólo de modo que mantenga totalmente el control del vehículo en cada situación del tráfico. ¡Existe peligro de accidente!
- Ajuste el volumen de forma que siempre se puedan percibir las señales acústicas del exterior (por ejemplo las sirenas de vehículos como los de la policía, ambulancias y bomberos, etc.).
- ¡Si utiliza un volumen excesivo, podría provocarse lesiones en los oídos!

CUIDADO

En algunos países algunas funciones del equipo ya no pueden seleccionarse a partir de una velocidad determinada. No se trata de una función errónea, sino que corresponde a las prescripciones legales nacionales.

Informaciones para las aplicaciones, actualización, asi como la compatibilidad

Lea y considere primero y en la pág. 6.

Informaciones sobre la compatibilidad de los equipos externos, así como las actualizaciones y los datos de navegación se deben consultar en las páginas de internet de ŠKODA **http://infotainment.skoda-auto.com**.

Protección de componentes

Lea y considere primero y en la pág. 6.

Algunos equipos de control electrónicos están equipados con una protección de componente, la cual sirve como mecánismo de protección y/o en el robo de equipos de control.

Si la protección de componentes está activada, en la pantalla aparece el siguiente mensaje **Protección de componentes: El sistema de infotainment solo está disponible con limitaciones. Conecte el encendido.**

Si la protección de componentes no se desactiva tras arrancar el motor, acuda a un socio de servicio ŠKODA.

Vista general del equipo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción del equipo 7
Módulo externo 7
Pantalla táctil 8
Conectar/desconectar el equipo 8
Menús del equipo 8
Ajustar el volumen 9

Este capítulo trata el equipo, su conexión/desconexión, así como el ajuste de volumen.

Descripción del equipo

El equipo puede desviarse en la apariencia, así como en el orden de los elementos de operación dependiendo del modelo del vehículo donde está instalado.

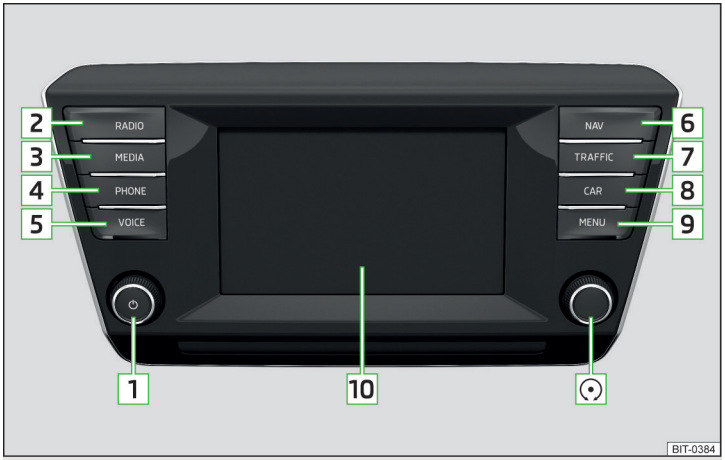

Fig. 1 **Vista general del equipo (Amundsen)**

Leyenda	Bolero	Amundsen
⊙	Potenciómetro para activaciones y confirmaciones	
1	⏻ - Potenciómetro para conectar/desconectar el equipo y ajustar el volumen	
2	RADIO - Menú **Radio** » pág. 18	
3	MEDIA - Menú **Media** » pág. 23	
4	PHONE - Menú **Teléfono** » pág. 31	
5	VOICE - Manejo por voz » pág. 11 (no válido para el modelo Fabia) TP - Activación/desactivación de la emisora de tráfico » pág. 20	VOICE - manejo por voz » pág. 11
6	SETUP - Ajustes del dispositivo » pág. 14	NAV - Menú **Navegación** » pág. 48
7	SOUND - Ajustes de tono » pág. 15	TRAFFIC - Emisora de tráfico » pág. 62
8	CAR - Ajustes de los sistemas del vehículo » pág. 66	
9	MENU - Visualización del menú » pág. 8	
10	Pantalla táctil	

Módulo externo

Fig. 2 **Módulo externo: Bolero / Amundsen**

El módulo externo se ubica en el portaobjetos en el lado del acompañante.

1 Cajetín de tarjetas SD1
2 Cajetín de tarjetas SD2

En el modelo Fabia se encuentra el módulo externo lateralmente en el porta-objetos en el lado del acompañante y está solamente disponible un cajetín de tarjetas SD » fig. 14 *de la pág. 26*.

Pantalla táctil

El equipo está provisto con una pantalla táctil, que sólo puede ser activada tocándola suavemente con el dedo.

El nivel de iluminación de la pantalla se puede ajustar » pág. 15.

CUIDADO

- La pantalla no puede ser accionada mediante el contacto del dedo utilizando un guante o tocándola con la uña.
- Para proteger la pantalla, se puede utilizar una lámina protectora adecuada para pantallas táctiles que no afecte a su funcionamiento.
- Con un paño suave y, si fuera necesario, alcohol puro se pueden eliminar la suciedad de la pantalla.

Conectar/desconectar el equipo

Encendido manual/apagar

› Pulsar en ⏻ para conectar y/o desconectar el equipo.

Encendido automático del equipo

Si no se apagó el equipo antes de desconectar el encendido con el regulador ⏻, se enciende automáticamente después de conectar el encendido.

Apagado automático del equipo

Si estando el equipo activado se retira la llave de encendido del contacto, el equipo se desactiva automáticamente.

Si el vehículo está equipado con el botón de arranque, el equipo se desconectará automáticamente después de apagarse el motor y abrirse la puerta del conductor.

Con el encendido desconectado se apaga automáticamente el equipo aprox. después de 30 minutos.

Posiblemente el equipo se puede apagar automáticamente. El equipo informa por algunos segundos por medio de un aviso de texto en la pantalla del equipo.

› **Atención: Batería de 12 V baja. Encienda el motor o apague el sistema de infotainment.** - La batería del vehículo es débil, se debe iniciar el motor o apagar el equipo.
› **Batería de 12 V casi descargada. Se apaga el sistema de infotainment.** - La batería del vehículo está descargada, el equipo se apaga.
› **No se ha respetado la temperatura de servicio. Se apaga el sistema de infotainment.** - La temperatura del equipo está muy baja o muy alta, el equipo se apaga.

Menús del equipo

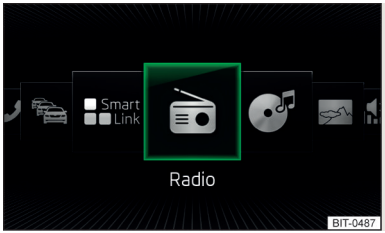

Fig. 3
Menús del equipo

Activación del menú principal

› Pulsar la tecla MENU, - aparece la visualización del menú del equipo » fig. 3.

Visión general de las teclas de función

- Menú **Radio** » pág. 18
- Menú **Media** » pág. 23
- Menú **Imágenes** » pág. 29
- Ajustes **Sonido** » pág. 15
- Configuraciones del equipo **Ajustes** » pág. 14
- Configuraciones de los sistemas del vehículo **Vehículo** » pág. 66
- Menú **Navegación** (Amundsen) » pág. 48
- Menú **Teléfono** » pág. 31

Visualización de los boletines de tráfico TMC **Tráfico** (Amundsen) » pág. 62

SmartLink Menú **SmartLink** » pág. 41
En la conexión de un equipo móvil soportado se visualiza en vez de SmartLink un símbolo de la conexión concreta
- **Android Auto** » pág. 43
- **Apple CarPlay** » pág. 44
- MirrorLink - **MirrorLink™** » pág. 45

Ajustar el volumen

Cada cambio de volumen se indica en la pantalla.

Aumentar el volumen
› Gire el regulador hacia la derecha.

Reducir el volumen
› Gire el regulador hacia la izquierda.

Silencio
› Ajustar el volumen con el regulador hacia la izquierda en 0.

o

› Pulsar la tecla MUTE.

Cuando se active el silencio, en la pantalla aparecerá el símbolo.

Si se realizó al momento del silenciamiento una reproducción de tono en el menú **Media**, entonces continua una interrupción de la reproducción (Pausa)[1].

CUIDADO
Un volumen ajustado muy alto puede conllevar a resonancias del tono en el vehículo y dado el caso dañar las altavoces.

Manejo y ajustes del equipo

Manejo del equipo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Principios del manejo 9
Teclado alfanumérico 10

Este capítulo trata el manejo y los ajustes del equipo.

Aviso
Dependiendo del equipamiento se puede operar el equipo también con una palanca de manejo o por medio del volante multifunción. Más informaciones *» Manual de instrucciones del vehículo*.

Principios del manejo

Fig. 4 **Áreas de pantalla / Visualización de pantalla**

Descripción del indicador de pantalla
A Línea de estado
B Informaciones y operación del menú actual
C Teclas de función del menú actual
D Denominación del Menú actual
E Vuelta al menú superior

[1] No válido para AUX.

F Regulador deslizante - Posición y movimiento en el menú (el movimiento es posible por el movimiento de los dedos en el regulador deslizante hacia arriba/abajo girando el regulador ⊙ hacia la derecha/izquierda)

G Punto del menú con "cuadro de control" ☐ / ☑

H Abrir un submenú del punto del menú con la " ventana emergente" ▼

Línea de estado
En algunos menús se encuentra en la parte superior de la pantalla una línea de estado con la hora y la temperatura externa, así como más información.

Teclas funcionales
Las zonas de pantalla que confirman una función o un menú, se denominan "**teclas de función**".

Letra de color blanco - la tecla está activa y así seleccionable

Letra de color gris - la tecla está inactiva y así no seleccionable

Marco verde - tecla seleccionada actualmente

Seleccionar menú/punto de menú/función
› Moviendo el dedo sobre la pantalla en la dirección deseada.
› Girando el regulador ⊙.

Confirmar menú/punto de menú/función
› Tocando con el dedo la tecla de función.
› Presionando el regulador ⊙.

Volver al menú superior
› Pulsando la tecla de función ⮌.
› Tocando la pantalla con el dedo fuera de la "ventana emergente".
› Pulsando la tecla correspondiente al lado de la pantalla (p.ej. en el menú **Media** pulsando la tecla MEDIA).

Activar/desactivar la función con "casilla de verificación"
› ☑ - La función está activada
› ☐ - La función está desactivada

Seleccionar el punto de menú/valor de función
› ⦿ - punto de menú/valor de función seleccionado
› O - punto de menú/valor de función deseleccionado

Ajustar el valor
› Pulsando la tecla de función con uno de los siguientes símbolos ∨, ∧, <, >, –, +.
› Tocando o moviendo el dedo a través de la escala.
› Girando el regulador ⊙.

Teclado alfanumérico

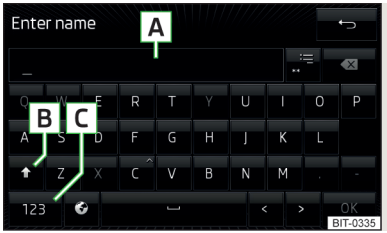

Fig. 5
Ejemplo de la presentación del teclado

El teclado alfanumérico sirve para la introducción de símbolo.

El equipo ofrece la posibilidad de seleccionar la presentación del teclado en la secuencia alfabética (ABC) y/o en el sistema del QWERTZ » pág. 16, *Ajuste de la asignación del teclado*.

Descripción del teclado alfanumérico » fig. 5

A Línea de entrada de datos

B En función del contexto:
- ⇧ - Cambio a las letras mayúsculas
- §@# - Cambio a caracteres especiales
- 123 - Cambio a las cifras

C En función del contexto:
- 123 - Cambio a las cifras
- ABC - Cambio a letras latinas
- АБВ - Cambio a letras cirílicas

.:≡ Visualización de los registros seleccionados (en la tecla se muestra la cantidad de los registros seleccionados)

⌫ Borrar el símbolo introducido

🌐 Cambiar entre los teclados con símbolo especifico del idioma seleccionado » pág. 16, *Ajuste de los idiomas adicionales del teclado*

⎵ Introducir un espacio

< Desplazamiento del cursor dentro de la línea de introducción hacia la izquierda

> Desplazamiento del cursor dentro de la línea de introducción hacia la derecha

OK Confirmación del símbolo introducido

Buscar
Durante la introducción de símbolos se realiza la búsqueda según los registros correspondientes.

El registro que se debe buscar (p. ej. un contacto telefónico) se debe introducir incluso con caracteres especiales (Diacrítica).

Pulsando la tecla de función se abre una lista de los registros correspondientes. Con 5 y menos entradas encontradas automáticamente se muestra una lista con las entradas encontradas.

Manejo por voz

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Condiciones de funcionamiento 11
Conectar/Desconectar 12
Instrucción y ayuda sobre el manejo de voz 12
Principio de manejo 12
No reconocimiento de una orden de voz 13
Corrección de una entrada de orden de voz 13
Detener/restablecer entrada de orden de voz 13
Comandos de voz no incluidos en la ayuda 13

Algunas funciones del equipo se pueden manejar por medio de los mandos de voz.

El manejo por voz puede utilizarse tanto por el conductor como por el acompañante.

Este capítulo trata los principios, así como las condiciones del manejo de voz.

El manejo por voz está disponible en los siguientes menús.
› **Radio**
› **Media**
› **Teléfono**
› **Navegación**

ATENCIÓN
No utilizar la función del manejo por voz del teléfono en emergencia. Sus órdenes de voz pueden no ser reconocidas en situaciones de estrés. Posiblemente no se pueda establecer la conexión telefónica o lleve demasiado tiempo hacerlo. ¡El número de emergencias se debe marcar manualmente!

CUIDADO
Los avisos se generan por el equipo. No puede garantizarse siempre el entendimiento óptimo (p. ej. nombres de calles y ciudades).

Condiciones de funcionamiento

Lea y considere primero y en la pág. 11.

Condiciones de funcionamiento del manejo por voz
✓ El equipo está conectado.
✓ No se realiza ninguna conversación telefónica.
✓ El aparcamiento asistido no está activo.

Condiciones para el entendimiento óptimo de las órdenes de voz
› Las órdenes de voz deben usarse solamente cuando se visualiza en la pantalla del equipo y/o en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado el símbolo .
› Hablar a un volumen normal, sin entonación ni pausas superfluas.
› Evitar una mala pronunciación.
› Cerrar las puertas, ventanas y el techo corredizo/solar para evitar así que perturbaciones molestas del entorno sobre la función del manejo por voz.
› Si se conduce a gran velocidad, se recomienda hablar con voz más alta para que las órdenes de voz se oigan por encima de los elevados ruidos del entorno.
› Durante el manejo por voz, limite los demás ruidos en el interior del vehículo, p. ej., ocupantes que estén hablando al mismo tiempo.

CUIDADO
▪ El manejo por voz de equipos no está disponible para determinados idiomas. El equipo avisa sobre este hecho mediante un mensaje de texto, que aparece en la pantalla después de configurar el idioma del equipo.

Aviso
Durante el manejo por voz no se reproducen locuciones del GPS ni boletines de tráfico.

Conectar/Desconectar

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 11.

Activación del manejo por voz
El manejo por voz puede encenderse de los siguientes modos.

› Pulsar la tecla VOICE en el equipo.

o

› Suelte la tecla de símbolo en el volante multifunción.

La activación del manejo por voz se señaliza con una señal acústica, y en la pantalla se muestra una lista de las órdenes de voz básicas para el menú dado.

Desactivación del manejo por voz
El manejo por voz puede apagarse de los siguientes modos.

› Pulsar dos veces o mantener la tecla VOICE en el equipo.
› Suelte la tecla de símbolo en el volante multifunción.
› Pronunciar la orden de voz **Terminar el manejo por voz**.

El manejo por voz se apaga pulsando ciertas teclas del equipo (p.ej. RADIO, MEDIA etc.).

Instrucción y ayuda sobre el manejo de voz

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 11.

El equipo posibilita la reproducción de unas instrucciones sobre el manejo por voz, las cuales la familiariza con la operación del equipo por medio del manejo por voz, o una ayuda con la información, que se esperan órdenes de voz para el menú seleccionado actualmente.

Instrucciones sobre el manejo por voz
Después de pronunciar la orden de voz **Iniciar introducción** se reproducirá la primera de las siete partes de las instrucciones sobre el manejo por voz. Después de pronunciar nuevamente la orden se realiza la reproducción de la próxima parte, etc.

Algunas partes de las introducciones se pueden consultar por separado pronunciando la orden **Introducción parte ...** y los números del 1 al 7.

Ayuda para el manejo por voz
Después de pronunciar la orden de voz **Ayuda** aparece un menú con órdenes de voz para el menú seleccionado actualmente. En algunos casos se reproduce después de pronunciar nuevamente la orden de voz **Ayuda** una parte adicional de la ayuda.

Principio de manejo

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 11.

Las órdenes de voz deben usarse solamente cuando se visualiza en la pantalla del equipo o en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado el símbolo .

El manejo por voz se puede realizar predominantemente de la forma **"Di lo que ves"**.

P.ej. la tecla de función **Marcar núm.** se puede seleccionar con el comando de voz **"Marcar núm."**.

Después de encender el manejo por voz resaltan en verde las teclas de función, las cuales se pueden seleccionar con un mando de voz.

Durante el manejo por voz se visualizan los siguientes símbolos en la pantalla.

Símbolo	Significado
	Se reproduce un aviso
	Se espera una orden de voz
	El manejo por voz está detenido
	Se reconoce una orden de voz

Mientras el equipo reproduce un aviso, no es necesario esperar hasta el final del mensaje. El aviso del equipo puede ser confirmado pulsando la tecla VOICE o pulsando la tecla de símbolo en el volante multifunción. Luego se puede pronunciar una orden de voz. Con esto se convierte el manejo por voz más rápido.

Operaciones en el menú Navegación
La dirección de destino se puede introducir pronunciando la ciudad, calle y el número de casa (si están disponibles en los datos de navegación) en un paso.

Se puede pronunciar el número de casa o un dato adicional en forma de número. Si el número de casa o el dato adicional de dirección no estuviera disponible en la calle introducida, el equipo ofrece seguidamente las combinaciones numéricas encontradas.

Es necesario deletrear los nombres de ciudades y calles, si está disponible el destino que se debe introducir en un país y que su idioma no dispone de ningún manejo por voz. El equipo indica a esta realidad por un aviso así como una indicación de texto en la pantalla.

No reconocimiento de una orden de voz

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 11.

Si no se identifica una orden de voz, el equipo responde con *¿Repita, por favor?* y permite así un nuevo intento.

Si el equipo no reconoce la segunda orden de voz, la ayuda se muestra de nuevo y se permite un nuevo intento.

Si no se reconoce la tercera orden de voz, el equipo responde con *Cancelar.* y el manejo por voz finalizará.

Corrección de una entrada de orden de voz

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 11.

Se puede corregir, cambiar o dar de nuevo una orden de voz pulsando brevemente la tecla VOICE o la tecla de símbolo en el volante multifunción. No obstante, esto es posible únicamente mientras el símbolo es visualizado en la pantalla.

No hace falta esperar hasta que la orden de voz sea reconocida por el equipo.

Detener/restablecer entrada de orden de voz

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 11.

Parar
En algunos menús se puede detener el proceso para el registro de la orden de voz girando el regulador.

Con eso puede ganarse más tiempo para la entrada de orden de voz.

En la detención cambia el símbolo de a .

Restablecer
El proceso para la entrada de comandos de voz puede restablecerse de las siguientes maneras.

› Pulsando la tecla de función .
› Pulsando la tecla VOICE en el equipo.
› Pulsando la tecla de símbolo en el volante multifunción.

Comandos de voz no incluidos en la ayuda

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 11.

Este módulo trata algunos comandos de voz, los cuales no se encuentran en los temas de ayuda.

Todos los menús

Orden de voz	Función
Atrás	⮌ - Volver al menú anterior
Página siguiente	Desplazarse en el menú/lista/directorio
Página anterior	
Primera página	
Última página	

Menú Radio

Orden de voz	Función
Próxima emisora	▷ - Próxima emisora en el rango actual de frecuencia
Emisora anterior	◁ - Emisora anterior en el rango actual de frecuencia
Activar modo Scan	Encender la búsqueda de las emisoras disponibles
Encender el boletín de tráfico	Activar/desactivar la emisora de tráfico TP
Apagar el boletín de tráfico	

Menú Media

Orden de voz	Función
Reproducir	▶ - Reproducción
Pausa	⏸ - Pausa
Título anterior	⏮ - Reproducir el título anterior
Próximo título	⏭ - Reproducir el próximo título
Volver a reproducir todo	↻ - Encender la reproducción repetida del título del álbum/carpeta actual

Orden de voz	Función
Reproducir nuevamente el título	- Encender la reproducción repetida del título
Apagar el módo Repeat	Apagar la repetición del álbum/carpeta/título
Reproducción aleatoria	- Encender la reproducción aleatoria del título del álbum/carpeta actual
Apagar la reproducción aleatoria	- Apagar la reproducción aleatoria del título del álbum/carpeta actual

Menú Navegación - Parámetro de navegación

Orden de voz	Función
Activar locuciones de navegación	Activar/desactivar las locuciones de la navegación
Desactivar locuciones de navegación	
Activar ruta dinámica **Activar navegación dinámica**	Activar/desactivar el guiado al destino mediante boletines de tráfico TMC
Desactivar ruta dinámica **Desactivar navegación dinámica**	
Mostrar señales de tráfico en el mapa	Activar/desactivar la visualización de señales de tráfico en la pantalla
Desactivar señales de tráfico en el mapa	
Mostrar favoritos	Mostrar/ocultar iconos de favoritos en el mapa
Desactivar favoritos	

Menú Navegación - Informaciones de ruta

Orden de voz	Función
Distancia al destino	Información sobre el recorrido hasta el destino
Hora de llegada	Información sobre la hora de llegada al destino
Duración del viaje	Información sobre el tiempo de viaje hasta el destino

Menú Navegación - Símbolos en el menú con los ajustes de la presentación del mapa

Orden de voz	Función
"Mapa" 2D[a)]	- Visualización del mapa de dos dimensiones
"Mapa" 3D[a)]	- Visualización del mapa de tres dimensiones
Mapa del destino	- Visualización de un mapa con el destino
Mapa general	- Visualización de un mapa con la ruta

[a)] Hay que deletrear la parte de la orden de voz que se encuentra en los paréntesis en el registro.

Menú Navegación - Símbolos para el manejo de la escala del mapa

Orden de voz	Función
Zoom de orientación	- Visión rápida del mapa
Visualizar la posición actual del vehículo	- Centrar el mapa sobre la posición del vehículo
Zoom automático	- Activación/desactivación de la escala automática
p. ej. **Escala de cinco kilómetros**	- Introducir de modo manual la escala del mapa

Ajustes de equipos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajustes de sonido 15
Configuración de la pantalla 15
Ajustes de fecha y hora 15
Ajuste del idioma del equipo 16
Ajuste de la asignación del teclado 16
Ajuste de los idiomas adicionales del teclado 16
Ajustes de las unidades 16
Ajuste de la transferencia de datos de equipos móviles 16
Ajustes del manejo por voz 16

Retirada segura de la fuente de datos 16
Restablecer los ajustes de fábrica 16
Ajustes de Bluetooth® 16
Informaciones del sistema 17

Este capítulo trata los ajustes de equipos.

Ajustes de sonido

El volumen del siguiente menú depende del equipamiento del vehículo del sistema de sonido.

› Pulse la tecla MENU → .

o

› Pulsar la tecla SOUND (Bolero).

- **Volumen** - Ajuste de volumen
  - **Boletines de tráfico** - Ajuste de volumen de los boletines de tráfico (TP)
  - **Locuciones de la navegación** - Ajuste de volumen de las indicaciones de navegación
  - **Manejo por voz** - Ajuste del volumen de la síntesis de voz
  - **Volumen máximo al encender** - Ajuste del volumen máximo después de la conexión del equipo
  - **Adaptación del volumen** - Aumento del volumen al aumentar la velocidad
  - **Volumen de AUX:** - Ajuste del volumen del equipo conectado mediante AUX
  - **Audio Bluetooth:** - Ajuste del volumen del equipo conectado por el perfil de audio Bluetooth®
  - **Bajar vol. del Entertainment (aparcar)** - Reducción del volumen de audio (p. ej. volumen de radio) con la ayuda de estacionamiento activada
    - **Desconectado** - Reducción no está activa
    - **Escala 1 - 5** - Ajuste de la reducción (1 - el más bajo, 5 - el más alto)
    - **S. sonido** - Silencio
  - **Bajar volumen Entertainment (loc. nav.)** - Reducción del volumen de audio (p. ej. volumen de radio) con la locución de la navegación activada
    - **Desconectado** - Reducción no está activa
    - **Escala 1 - 5** - Ajuste de la reducción (1 - el más bajo, 5 - el más alto)
    - **S. sonido** - Silencio
- **Graves - Medios - Agudos** - Ajuste del ecualizador
- **Balance - Fader** - Ajuste del centro de sonido entre izquierda y derecha, adelante y atrás
- **Optimización CANTON** - Ajuste de la optimización del espacio del sonido (todos, adelante, conductor)
- **CANTON envolvente** - Ajuste del nivel del sonido del espacio en el rango ("-9" Stereo / "+9" envolvente completo)
- **Ecualizador CANTON** - Ajuste del ecualizador
  - **Individual** - Ajuste de graves, medios, agudos
  - **Perfil** - Ajuste del perfil (p.ej. **Rock**, **Clásica** etc.)
- **Subwoofer** - Ajuste del volumen del Subwoofer
- **ŠKODA Surround** - Encender/apagar el sonido de área
- **Virtual Subwoofer** - Encender/apagar el sonido de graves
- **Tono de la pantalla táctil** - Conexión/desconexión de la señal acústica al pulsar la pantalla
- **Sin locuciones de la navegación si llaman** - Desactivación/Activación de las locuciones de la navegación durante una conversación por teléfono

Configuración de la pantalla

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Pantalla**.

- **Desconexión de la pantalla (en 10 s)** - Activación/desactivación de la desconexión automática de la pantalla
- **Brillo:** - Ajuste del nivel de brillo de la pantalla
- **Tono de la pantalla táctil** - Conexión/desconexión de la señal acústica al pulsar la pantalla
- **Animación al aproximarse** - Encender/apagar los sensores de acercamiento (ocultar una tecla de función)
- **Mostrar hora en el modo de espera** - Visualización de la hora y fecha en la pantalla con el encendido conectado y el equipo desconectado

Ajustes de fecha y hora

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Hora y fecha**.

- **Fuente horaria:** - Ajustes de la fuente horaria: manual/GPS (Amundsen)
- **Hora:** - Ajustes de la hora
- **Horario de verano** - Conectar/desconectar el horario de verano (Amundsen)
- **Franja horaria:** - Elección del huso horario
- **Formato de la hora:** - Ajuste del formato de la hora
- **Fecha:** - Ajustes de la fecha
- **Formato de la fecha:** - Ajuste del formato de la fecha

Ajuste del idioma del equipo

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → Pulsar **Idioma/Language**.

Se visualiza el menú siguiente de los idiomas: En algunos idiomas se visualiza después de pulsar una tecla de función para la selección de la voz femenina y/o masculina para la locución del equipo.

Para algunos idiomas puede seleccionarse el tipo de voz para los avisos acústicos del equipo pulsando la tecla de función **Femenina** y/o **Masculina**.

Los avisos se generan por el equipo. No puede garantizarse siempre el entendimiento óptimo (p. ej. nombres de calles y ciudades).

Aviso

El equipo indica por un aviso en la pantalla cuando se selecciona un idioma, el cual no soporta ningún manejo de voz.

Ajuste de la asignación del teclado

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Teclado:** .

- **ABC** - Asignación del símbolo de teclado en secuencia alfabética
- **QWERTY** - Asignación del símbolo de teclado en el sistema QWERTZ y/o QWERTY

Ajuste de los idiomas adicionales del teclado

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Idiomas adicionales del teclado**.

En este menú se puede añadir un set de idioma del teclado para posibilitar con esto el registro de símbolos de un otro idioma que el idioma actualmente ajustado (tecla de función 🌐).

Ajustes de las unidades

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Unidades**.

- **Distancia:** - Unidades de distancia
- **Velocidad:** - Unidades de velocidad
- **Temperatura:** - Unidades de temperatura
- **Volumen:** - Unidades de volumen
- **Consumo:** - Unidades de consumo
- **Presión:** - Unidades de presión para la presión de los neumáticos

Ajuste de la transferencia de datos de equipos móviles

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Transfer. de datos de dispositivos móviles**.

- **Activar transferencia datos p. aplicac. ŠKODA** - Activación/desactivación de la transferencia de datos del equipo conectado para las aplicaciones de ŠKODA

Una transferencia de datos activa posibilita la transferencia de datos entre el equipo y un equipo conectado (p.ej. la aplicación MirrorLink™).

Ajustes del manejo por voz

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Manejo por voz**.

- **Estilo del diálogo:** - Ajuste del estilo de aviso (largo/corto)
- **Ver órdenes disponibles** - Activación/Desactivación de la visualización del menú con órdenes básicas de voz al conectar el manejo por voz
- **Tono de inicio del manejo por voz** - Activación/desactivación de la señal acústica al conectar el manejo por voz
- **Tono de fin del manejo por voz** - Activación/desactivación de la señal acústica al desconectar el manejo por voz
- **Tono de entrada en el diálogo** - Activación/desactivación de la señal acústica para la entrada de una orden de voz

Retirada segura de la fuente de datos

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Retirar con seguridad:**. y seleccionar la fuente de datos a retirar.

Restablecer los ajustes de fábrica

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Ajustes de fábrica**.

En este menú se pueden reestablecer todos o solo algunos ajustes.

Ajustes de Bluetooth®

› Pulse la tecla MENU → ⚙ → **Bluetooth**.

- **Bluetooth** - Conectar/desconectar la función Bluetooth®
- **Visibilidad:** - Activar/desactivar la visibilidad de la unidad Bluetooth® para otros dispositivos
- **Nombre:** - Cambio del nombre de equipo

- **Disposit. emparej.** - Visualización de la lista de los equipos Bluetooth® acoplados
- **Buscar dispositivos** - Buscar por los equipos disponibles
- **Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)** - Conexión/desconexión de la posibilidad de conexión de un equipo de audio (p.ej. reproductor MP3, Tablet entre otros)

Informaciones del sistema

› Pulse la tecla MENU → Pulsar ⚙ → **Información del sistema**.

- *Núm. pieza dispositivo: ...* - Número de pieza del equipo
- *Hardware: ...* - Versión del hardware utilizado
- *Software: ...* - Versión del software utilizado
- *Banco de datos de la navegación: ...* - Versión de los datos de navegación
- *Códec de medios: ...* - Versión del códec de medios
- **Actualizar software** - Actualización del software (p.ej. Bluetooth® o logotipos de emisoras)

Las informaciones para las actualizaciones disponibles del software se deben preguntar en un socio ŠKODA o se deben solicitar en las siguientes páginas de internet de ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Radio

Manejo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal ____ 18
Seleccionar el espectro de radiofrecuencia ____ 18
Lista de las emisoras disponibles ____ 19
Seleccionar y buscar emisoras disponibles ____ 19
Almacenar emisora preferida ____ 20
Logotipos de emisoras ____ 20
Boletín de tráfico TP ____ 20
Texto de la radio y presentación de las imagenes DAB ____ 21

El equipo permite recibir señales de radio analógica de las gamas de frecuencia FM y AM, así como de la radio digital DAB.

! CUIDADO

- En vehículos con antenas de parabrisas no colocarles a las lunetas láminas o adhesivos revestidos de metal - estos pueden producirse perturbaciones en la recepción.
- Los aparcamientos, túneles, edificios altos o las montañas pueden interferir en la señal de radio hasta el punto de que deje de recibirse por completo.

Menú principal

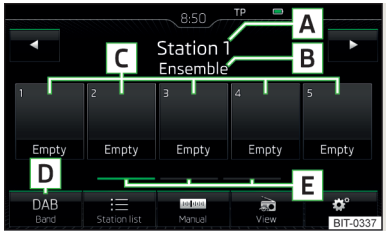

Fig. 6
Visualización del menú principal DAB

Lea y considere primero ! en la pág. 18.

Mostrar el menú principal

› Pulsar la tecla RADIO.

Menú principal - Informaciones y teclas de función » fig. 6

- A La emisora seleccionada (denominación o frecuencia)
- B Radiotexto (AM, FM) / Denominación del grupo (DAB)
- C Teclas de emisoras para la emisora preferida
- D Selección del espectro de radiofrecuencia (FM / AM / DAB)
- E Selección del grupo de memoria de las emisoras preferidas
- ◁ ▷ Cambio de emisora
- Lista de las emisoras disponibles
- Búsqueda manual/semiautomática de emisoras
- Visualización del texto de radio y presetación de imagen (DAB)
- Ajustes del menú **Radio**

Símbolos de información en la línea de estado

Símbolo	Significado
TP	Emisora de boletines de tráfico
no TP	La señal de boletines de tráfico no está disponible o la emisora seleccionada no es ninguna emisora de boletines de tráfico.
RDS OFF	La función RDS está desactivada (FM)
AF OFF	La frecuencia alternativa AF está desactivada (FM)
	La señal no está disponible (DAB)

Si se realiza un cambio continuo de un nombre de emisora visualizado, luego existe la posibilidad de fijar el texto actual manteniendo un dedo sobre la pantalla en el área del nombre de la emisora. El nombre de la emisora se visualiza completamente, manteniendo nuevamente un dedo en el área del nombre de la emisora.

Seleccionar el espectro de radiofrecuencia

Lea y considere primero ! en la pág. 18.

› Pulse repetidamente la tecla RADIO.

o

› Pulse la tecla de función D » fig. 6 *de la pág. 18* y seleccione el espectro deseado.

Lista de las emisoras disponibles

Fig. 7 **Ejemplo de la lista de emisoras disponibles: FM / DAB**

Lea y considere primero ! en la pág. 18.

En la**Lista de emisoras disponibles** se encuentra la emisora del espectro de radiofrecuencia seleccionado actualmente.

Mostrar la lista de las emisoras disponibles
› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función ☰.

Actualizar lista de emisoras
En la gama FM se actualiza automáticamente la lista de emisoras continuamente.

En la gama AM y DAB, hay que realizar una actualización manual pulsando la tecla de función ↻ » fig. 7.

Símbolos de información

Símbolo	Significado
☆	Emisora, la cual está almacenada bajo una tecla de estación
▶	Emisora reproducida actualmente
TP	Emisora de boletines de tráfico
Pop (p. ej.)	Tipo de programa emitido (FM)
R2 (p. ej.)	Tipo de emisión regional (FM)
	La recepción de la emisora no está disponible (DAB)
	La recepción de la emisora no es segura (DAB)
	Emisora con emisión de imagen (DAB)

Ordenar la emisora en la lista de emisoras (FM)
Las emisoras en la gama FM se pueden ordenar por medio de la tecla de función A » fig. 7.

› **Alfabeto** - casificación alfabética de los nombres de las emisoras
› **Grupo** - Orden por la identificación del programa del programa emitido
› **Género** - Orden de grupos de emisoras según género (visible con las funciones RDS y AF encendidas » pág. 21, *Ajustes avanzados (FM)*)

Seleccionar y buscar emisoras disponibles

Lea y considere primero ! en la pág. 18.

Buscar manualmente emisora
› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función ⏭.

Se visualiza la escala del espectro de radiofrecuencia actual.

Ajustar las emisoras deseadas (AM, FM) / el grupo deseado (DAB) de una de las siguientes maneras.

› Pulse la tecla de función ◁ o ▷ pulsar en el área de pantalla superior (cambio hacia la próxima emisora/el próximo grupo disponible).
› Pulse la tecla de función < o > en el área de la pantalla inferior y ajustar el valor deseado del espectro de radiofrecuencia.
› Girar el regulador ⊙.
› Arrastrando por el dedo, mover el regulador deslizante a través de la escala.

Cerrar el menú para la búsqueda manual presionado el regulador ⊙.

Seleccionar las emisoras de la lista de las emisoras disponibles
› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función ◁ o ▷ pulsar en el área superior de la pantalla.

o

› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función ☰ - se abre la lista de las emisoras disponibles.
› Seleccionar la emisora deseada.

Reproducir las emisoras disponibles (Scan)
› En el menú **Radio**, pulse el regulador ⊙.

Se inicia la búsqueda.

La función reproduce consecutivamente todas las emisoras disponibles, cada una durante unos segundos.

Presionando el regulador ⊙ se termina la búsqueda, la emisora actual queda ajustada.

Almacenar emisora preferida

Lea y considere primero ! en la pág. 18.

Para cada espectro de radiofrecuencia hay disponibles 15 teclas de emisoras para guardar las emisoras preferidas. Estas teclas de emisoras están divididas en tres grupos de memoria.

Una emisora se puede almacenar en la memoria del equipo de una de la siguientes maneras.

Almacenar la emisora del menú Radio

› En el menú **Radio** seleccionar una emisora y mantenga pulsada la tecla de emisora deseada C » fig. 6 *de la pág. 18*hasta que suene una señal acústica.

Si bajo la posición deseada ya fue almacenada una emisora, ésta será reemplazada por la emisora actualmente ajustada.

Almacenar las emisoras de la lista de emisoras

› Mantener en la lista de las emisoras disponibles » pág. 19 la tecla de función de la emisora deseada.

Se visualizan las siguientes teclas de estación.

› Pulsar la tecla de estación.

Logotipos de emisoras

Lea y considere primero ! en la pág. 18.

En la memoria del equipo están almacenados los logotipos de emisoras, los cuales son asignados automáticamente del equipo en el almacenamiento de la emisora bajo las teclas de estación.

Activar/desactivar el almacenamiento automático de un logotipo de emisora (FM / DAB)

› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función ⚙ → **Ajustes avanzados**.

› Conectar/desconectar el punto de menú **Memoriz. autom. (logotipos emisoras)** » pág. 21, *Ajustes avanzados (FM)* y/o » pág. 22, *Ajustes avanzados (DAB)*.

Asignar manual el logotipo de la emisora

A la emisora preferida se le puede asignar manualmente un logotipo.

› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función ⚙ → **Logotipos emisoras**.

Se mostrará un menú con las teclas de emisoras para las emisoras.

› Pulse la tecla de emisora para la emisora a la que usted desee asignar un logotipo.

Se muestra un menú con soportes de datos (tarjeta SD, USB).

› Debe seleccionar el logotipo deseado en el soporte de datos correspondiente.

Eliminar el logotipo de la emisora

› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función ⚙ → **Logotipos emisoras**.

Se mostrará un menú con las teclas de emisoras para las emisoras.

› Pulse la tecla de emisora para la emisora a la que usted desee eliminar un logotipo.

i Aviso

- Son compatibles los siguientes formatos de imagen: jpg, gif, png, bmp.
- Recomendamos una resolución de imagen de hasta 500x500 píxeles.

Boletín de tráfico TP

Lea y considere primero ! en la pág. 18.

Esta función posibilita la recepción de los boletines de tráfico.

Encender/apagar la recepción de los boletines de tráfico

› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función ⚙.

› Active o desactive la opción de menú **Emisora de tráfico (TP)**.

Boletines de tráfico actuales.

Durante una transmisión de un boletín de tráfico se muestra el siguiente menú:

› **Cancelar** - Interrupción del boletín de tráfico actual y la función TP continua activada.

› **Desactivar** - Interrupción del boletín de tráfico actual y desactivación de la función TP.

Aviso

- Si la emisora ajustada actualmente no emite los boletines de tráfico o su señal no estuviera disponible, entonces el equipo busca automáticamente una emisora de boletines de tráfico en el fondo.
- Durante la reproducción en el menú **Media** o una emisora en el espectro de radiofrecuencia AM, se recibe el boletín de tráfico de la última emisora seleccionada en el espectro de radiofrecuencia FM.

Texto de la radio y presentación de las imagenes DAB

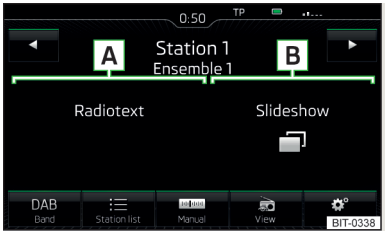

Fig. 8
Información de emisora

Lea y considere primero ! en la pág. 18.

La recepción de radio DAB permite la transmisión de varias emisoras en un grupo (bloque) en una frecuencia. Además posibilita la transferencia de datos adicionales e informaciones.

Se pueden ajustar las variaciones de visualización para estas informaciones en la pantalla.

› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función en la gama **DAB**.

- **Memorias** - Visualización del menú principal DAB
- **Inf. emisora** - Visualización de las informaciones sobre la emisora DAB, del texto de acompañamiento (Texto de la radio) A y presentación de las imágenes B» fig. 8
- **Radiotexto** - solo un anuncio del texto de acompañamiento en la presentación de imagen completa
- **Presentación** - solamente una presentación de la presetación de imagenes en la presentación de imagen completa (no válido cuando una emisora emite solamente un logotipo)

Ajustes

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajustes de la radio 21
Ajustes avanzados (FM) 21
Ajustes avanzados (DAB) 22

El ajuste básico de las funciones del menú **Radio** es igual para todas las áreas de radio.

Ajustes de la radio

› En el menú **Radio**, pulse la tecla de función .

- **Sonido** - Configuración de sonido
- **Scan** - Escaneo automático de todas las emisoras disponibles de la banda de frecuencia actual durante unos cinco segundos.
- **Teclas con flecha:** - Ajuste de la función del cambio de emisora (Teclas de función ◁ ▷)
  - **Memorias** - Cambio entre las emisoras almacenadas bajo las teclas de la estación
  - **Emisoras** - Cambio entre todas las emisoras disponibles del espectro de radiofrecuencia seleccionado
- **Emisora de tráfico (TP)** - Conectar/desconectar la recepción del boletín de tráfico TP
- **Eliminar entradas** - Borrado de las teclas de emisoras
- **Logotipos emisoras** - Asignación/eliminación manual del logotipo de la emisora
- **Radiotexto** - Conectar/desconectar la visualización de radiotexto (válido para FM y DAB)
- **Ajustes avanzados** - otros ajustes que son diferentes en función del espectro de radiofrecuencia seleccionado (válido para FM y DAB)

Ajustes avanzados (FM)

› En el menú **Radio** seleccionar el rango FM y pulsar la tecla de función → **Ajustes avanzados**.

- **Memoriz. autom. (logotipos emisoras)** - Almacenamiento automático de los logotipos de las emisoras
- **Región logo emisora** - Precisión de la región del logotipo de la emisora
- **Cambio automático de frecuencia (AF)** - Conectar/desconectar la búsqueda de frecuencias alternativas de la emisora sintonizada actualmente
- **Sistema de datos de radio (RDS)** - Activación/desactivación de la función RDS (recepción de informaciones adicionales de la emisora)
- **RDS regional:** - Conexión/desconexión del seguimiento automático de emisoras regionales relacionadas
  - **Fijo** - La emisora regional seleccionada se mantiene siempre. Si hay pérdida de la señal, se deberá ajustar otra emisora regional de modo manual.
  - **Automático** - Selección automática de la emisora con la mejor calidad de recepción. Se ajustará automáticamente otra región disponible en caso de pérdida de señal de la región indicada.

Ajustes avanzados (DAB)

› En el menú **Radio** seleccionar el rango DAB y pulsar la tecla de función ⚙ → **Ajustes avanzados**.

- **Memoriz. autom. (logotipos emisoras)** - Almacenamiento automático de los logotipos de las emisoras
- **Avisos de tráfico DAB** - Activación/desactivación de los avisos de tráfico DAB
- **Otros avisos DAB** - Activación/desactivación de otros avisos (p.ej. advertencias, clima regional, reportajes deportivos, noticias financieras)
- **Seguimiento de programas DAB - DAB** - Activación/desactivación del seguimiento automático de programas DAB en otra frecuancia o en otros grupos de emisoras
- **Cambio automático DAB - FM** - Conectar/desconectar la conmutación automática de DAB en el espectro de radiofrecuencia FM al perder la señal DAB
- **Banda L** - Conectar/desconectar la disponibilidad de la banda L

Seguimiento del programa DAB
Si una emisora DAB es parte de varios grupos de emisoras, y si el grupo de emisoras actual no está disponible en ninguna otra frencuencia, entonces se buscará automáticamente con una mala señal de recepción la misma emisora en otro grupo de emisoras.

Cambio automático de DAB a FM
Con una mala recepción DBA, el equipo intenta buscar una emisora FM.

Cuando la emisora se reciba a través de la gama FM, detrás del nombre de la emisora se visualizará (**FM**). Si vuelve a estar disponible la emisora DAB correspondiente, no se seguirá visualizando la indicación (**FM**).

Si una emisora DAB con mala recepción tampoco está disponible en la banda FM, el equipo se silencia.

Band L
Para la recepción de radio DAB se utilizan distintos espectros de radiofrecuencia en distintos países. En algunos países, la recepción de radio DAB sólo está disponible en la llamada banda L.

Si en el país respectivo no se efectúa ninguna recepción de radio DAB en la banda L, entonces recomendamos desactivar la banda L. De este modo, las búsqueda de emisoras es más rápida.

Medios

Manejo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal 23
Seleccionar fuente de audio 23
Reproducción 24
Lista de archivo/título 24
Base de datos multimedia 25
Ajustes 25

El equipo posibilita la reproducción de los archivos de audio de diferentes soportes de datos y equipos conectados (en lo siguiente solamente como "fuentes de audio").

Menú principal

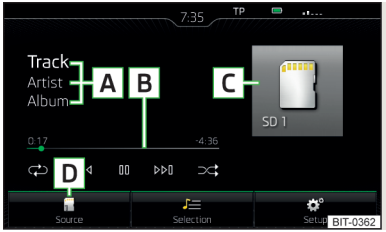

Fig. 9
Media: Menú principal

Mostrar el menú principal
› Pulsar la tecla MEDIA.

Menú principal - Informaciones y teclas de función » fig. 9

A Informaciones para el título reproducido
B Eje del tiempo de reproducción con un regulador deslizante
C Fuente de audio seleccionada / Visualización de la imagen de álbum
D Selección de la fuente de audio

Dependiendo del tipo de fuente de audio:
› Lista de la carpeta/título
› Base de datos multimedia

Ajustes del menú **Media**

Aviso

- Las informaciones sobre el título que se debe reproducir, se visualizan en la pantalla cuando están almacenadas como ID3-Tag en la fuente de audio. Si no hay disponible ningún ID3-Tag, sólo se mostrará el nombre del título.
- En los títulos con una tasa de bit variable (VBR), el tiempo de reproducción restante mostrado no tiene por qué corresponderse con el tiempo de reproducción restante real.

Seleccionar fuente de audio

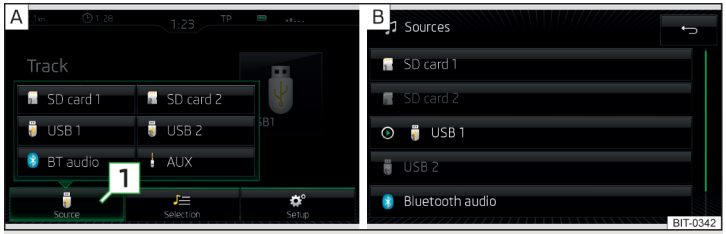

Fig. 10 **Ejemplos de visualización de la selección de la fuente de audio**

› Pulsar nuevamente la tecla MEDIA, el equipo cambia entre las fuentes de audio disponibles.

o

› Pulsar la tecla MEDIA → 1 » fig. 10 - A y seleccionar la fuente de audio deseada.

o

› En la lista de carpeta/título y/o en la base de datos multimedia, pulsar la tecla de función y seleccionar la fuente de audio deseada » fig. 10 - B.

Fuentes de audio

Tarjeta SD - Tarjeta SD insertada
USB - en la entrada USB de la fuente de audio conectada

- **Audio BT** - Reproductor Bluetooth® acoplado
- **AUX** - en la entrada AUX de la fuente de audio conectada

Reproducción

El equipo reproduce el contenido de la fuente de audio conectada según el nombre de la carpeta y título ordenado alfabéticamente.

Modos de mando

Función	Acción
Reproducción/Pausa	Pulsar ▷/❚❚
Reproducción del título actual desde su inicio	Pulsar ⏮ (después de 3 segundos desde el inicio de la reproducción del título)
	Movimiento de los dedos hacia la derecha en el área de la pantalla A » fig. 9 *de la pág. 23* (después de 3 segundos a partir del inicio de la reproducción del título)
Retroceso rápido dentro del título	Mantener ⏮
Avance rápido dentro del título	Mantener ⏭
Reprodución del título anterior	Pulsar ⏮ (dentro de los 3 segundos posteriores al inicio de la reproducción del título)
	Movimiento de los dedos hacia la derecha en el área de la pantalla A » fig. 9 *de la pág. 23* (dentro de los 3 segundos posteriores al inicio de la reproducción del título)
Reproduce el próximo título	Pulsar ⏭
	Movimiento de los dedos hacia la izquierda en el área de la pantalla A » fig. 9 *de la pág. 23*
Conexión/desconexión de la reproducción raleatoria del álbum/carpeta actual	Pulsar ⤮
Conexión/desconexión de la reproducción repetida del álbum/carpeta actual	Pulsar ⟲
Conectar/Desconectar la reproducción repetida del título concreto	Pulsar ⟲1

El movimiento dentro del título es posible tocando el dedo del eje del tiempo B» fig. 9 *de la pág. 23*.

Lista de archivo/título

Fig. 11
Lista de la carpeta/título

Visualizar lista

› Pulse la tecla MEDIA → ♪≡.

El contenido de una fuente de audio se presenta en la lista de archivo/título en secuencia alfabética.

Lista de carpeta/título - Informaciones y teclas de función

- A — Fuente de audio / carpeta de la fuente de audio seleccionada (el movimiento dentro de la carpeta se realiza pulsando la tecla de función para la carpeta)
- B — Opciones de la reproducción de la carpeta/título
- C — Visualización de la base de datos multimedia (solamente disponible para la visualización del directorio principal de la fuente)
- ♫ — Selección de la fuente de audio
- 🗀 — Carpeta
- ♫ — Lista de reproducción
- ▷ / ❚❚ — Título reproducido actualmente / Reproducción de título parada
- ♫ — No puede reproducirse el título (pulsando la tecla de función se visualiza la causa).

Aviso

- Con más de 1000 títulos en la carpeta se visualizan solamente los primeros 1000 títulos con la fecha de creación más antigua.
- La velocidad de lectura de la lista de carpetas/títulos depende de la velocidad de conexión, así como del volumen de datos.

Base de datos multimedia

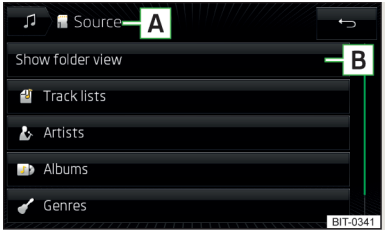

Fig. 12
Base de datos multimedia

En la base de datos multimedia están ordenados los títulos en cada categoría.

Visualizar la base de datos multimedia

› Pulse la tecla MEDIA → ♪≡.

o

› Pulse la tecla MEDIA → ♪≡ → C » fig. 11 *de la pág. 24*.

Base de datos multimedia - Informaciones y teclas de función » fig. 12

A Fuente de audio / Categoría seleccionada / Carpeta de la fuente de audio (el movimiento dentro de la carpeta se realiza pulsando la tecla de función para la carpeta)

B Visualización de la lista de carpetas/títulos (solamente para la visualización de todo el contenido de la fuente - Directorios de fuentes disponibles)

Selección de la fuente de audio

Orden por nombre de la lista de título

Orden por nombre del interprete

Orden por nombres del álbum

Orden por nombres del título

Orden por nombres del Podcast

Orden según el tipo de género

Orden por nombres del compositor

Orden por nombres del audiolibro

Para la reproducción se debe seleccionar la categoría y luego el título.

Ajustes

› Pulse la tecla MEDIA → ⚙.

- **Sonido** - Configuración de sonido
- **Mix/Repetir incluidas subcarpetas** - Encender/apagar la reproducción de títulos **incluso subcarpeta**
- **Bluetooth** - Ajustes de la función Bluetooth®
- **Retirar con seguridad:** - Remoción segura de la fuente de audio
- **Emisora de tráfico (TP)** - Conexión/desconexión de la recepción de la emisora de tráfico
- **Dispositivo AUX externo** - Activación/desactivación de la entrada AUX

Fuentes de audio

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Tarjeta SD 26
Entrada USB 26
Reproductor Bluetooth® 27
Entrada AUX 27
Fuentes de audio y formato de archivos soportados 28

El equipo permite reproducir archivos de audio de diferentes formatos y conectar diversos tipos de fuente de audio » pág. 28.

ATENCIÓN

- En ningún caso se deben depositar las fuentes de audio cerca de los airbags. Al activarse el airbag podrían catapultarse en la dirección del habitáculo y herir a los ocupantes.
- Nunca colocar las fuentes de audio sobre el tablero de instrumentos, en la mano o sobre las rodillas. En caso de un movimiento de conducción brusco podrían disparar a través del habitáculo y herir a sus ocupantes.
- Colocar el cable de conexión de la fuente de audio de tal modo para que no estorbe durante la conducción.

CUIDADO

No guardar datos importantes en las fuentes de audio conectadas. ŠKODA no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o alteración de archivos y/o fuentes de audio conectadas.

Tarjeta SD

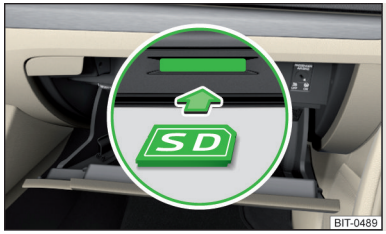

Fig. 13
insertar la tarjeta SD (no válido para el modelo Fabia)

Fig. 14
insertar la tarjeta SD (válido para el modelo Fabia)

Lea y considere primero y en la pág. 25.

La ranura para la tarjeta SD se encuentra en un módulo externo en la guantera en el lado del acompañante.

insertar la tarjeta SD (no válido para el modelo Fabia)

› Introducir la tarjeta SD en la ranura correspondiente (con la esquina biselada mirando hacia la derecha) hasta que se "enclave".
› Iniciar en el menú **Media** la reproducción de la tarjeta SD conectada.

insertar la tarjeta SD (válido para el modelo Fabia)

› Introducir la tarjeta de memoria SD en la ranura correspondiente con la esquina biselada mirando hacia abajo (volante izquierdo) / hacia arriba (volante derecho) hasta que se "enclave".
› Iniciar en el menú **Media** la reproducción de la tarjeta SD conectada.

Retirar tarjeta SD

› En el menú **Media**, pulse la tecla → **Retirar con seguridad:**. y seleccionar la tarjeta SD deseada.
› Presione la tarjeta SD insertada.

La tarjeta SD "salta" a la posición inicial.

CUIDADO

Al utilizar tarjetas SD con el adaptador, la tarjeta SD se puede caer del adaptador durante el viaje debido a sacudidas del vehículo.

Entrada USB

Fig. 15
Entrada USB

Lea y considere primero y en la pág. 25.

La entrada USB se encuentra en la consola central y esta señalada con el símbolo ⇢. El lugar más exacto de instalación de la entrada » *Manual de instrucciones del vehículo*.

En la entrada USB se puede conectar directamente una fuente de audio o a través de un cable de conexión.

Reproducción de la fuente de audio USB

› Introducir la fuente de audio del USB en la entrada correspondiente.
› Iniciar en el menú **Media** la reproducción de la fuente de audio USB conectada.

Si está conectado un equipo Apple como reproductor Bluetooth®, y es conectado a la entrada USB, entonces es interrumpida la reproducción a través del Bluetooth®.

Si se cambia la fuente de audio del reproductor Bluetooth® a USB, entonces se realiza una interrupción automática de la conexión Bluetooth®. Aparece el siguiente aviso de indicación en la pantalla **Audio Bluetooth (A2DP) ... Se interrumpió la conexión.**

Separar una fuente de audio del USB

› En el menú **Media**, pulse la tecla ⚙ → **Retirar con seguridad:**. y seleccionar la fuente USB deseada.
› Retirar la fuente de audio de la entrada USB correspondiente.

Cargar una fuente de audio del USB

Con el equipo encendido se inicia automáticamente el proceso de carga después de la conexión de la fuente de audio del USB (válido para las fuentes de audio, donde es posible el proceso de carga a través del conector USB).

Algunas fuentes de audio conectadas posiblemente no se pueden reconocer o cargar.

! CUIDADO

El cable de extensión USB o los equipos de reducción pueden perjudicar la función de las fuentes de audio conectadas.

i Aviso

Recomendamos el uso de cables de conexión del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Reproductor Bluetooth®

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 25.

El equipo posibilita reproducir archivos de audio de un reproductor Bluetooth® conectado con ayuda del perfil de audio A2DP y/o AVRCP.

Conectar el reproductor Bluetooth®

› Conectar el reproductor con el equipo - se tienen que seguir las mismas instrucciones como para el acoplamiento con un teléfono » pág. 33.
› Seleccionar la fuente de audio ᛒ **Audio BT** » pág. 23, *Seleccionar fuente de audio* y seleccionar el reproductor deseado.

Separar el reproductor Bluetooth®

› Finalizar la conexión en la lista de los equipos acoplados » pág. 34.

Si está conectado un equipo Apple como reproductor Bluetooth®, y es conectado a la entrada USB, entonces es interrumpida la reproducción a través del Bluetooth®.

Si se cambia la fuente de audio del reproductor Bluetooth® a USB, entonces se realiza una interrupción automática de la conexión Bluetooth®. Aparece el siguiente aviso de indicación en la pantalla **Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP) ... Se interrumpió la conexión.**

Si se quiere reemplazar un teléfono, el cual también está conectado con un equipo y también como reproductor de audio, entonces aparece en la pantalla el siguiente mensaje.

Ya hay 2 dispositivos conectados. Por favor, desconecte primero al menos uno de estos dispositivos para poder conectar ....

Terminar la conexión con el teléfono que se debe reemplazar y repetir el proceso de acoplamiento » pág. 34, *Administración de los equipos acoplados*.

i Aviso

Si está conectado un equipo con el equipo por medio Apple CarPlay, entonces no es posible ninguna conexión por medio del Bluetooth®.

Entrada AUX

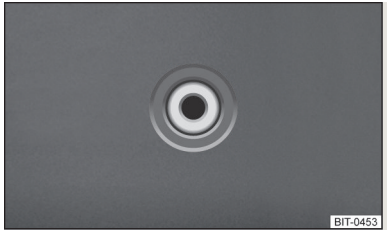

Fig. 16
Entrada AUX

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 25.

La entrada AUX se encuentra en la consola central adelante y esta señalada con el rótulo **AUX**. El lugar más exacto de instalación de la entrada » *Manual de instrucciones del vehículo*.

Conectar la fuente de audio AUX

› Introducir el conector de la fuente de audio en la ranura correspondiente.
› Seleccionar la fuente de audio **AUX** » pág. 23, *Seleccionar fuente de audio*.
› Iniciar la reproducción de la fuente de audio conectada.

Separar la fuente de audio AUX

› Retirar el conector de la fuente de audio.

! CUIDADO

- ¡La entrada AUX solo se debe utilizar para equipos de audio!
- Si la fuente de audio conectada en la entrada AUX equipada con un adaptador para la alimentación de corriente externa, puede que se perturbe el sonido.

Aviso

- Para la entrada de AUX se utiliza una clavija jack de 3,5 mm.
- Recomendamos el uso de cables de conexión del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Fuentes de audio y formato de archivos soportados

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 25.

Fuentes de audio soportados

Fuente	Interface	Tipo	Especificación	Sistema de archivos
Tarjeta SD	Lector SD	Tamaño estándar	SD; SDHC; SDXC	FAT16 VFAT FAT32 exFAT NTFS
Equipos USB	USB 1.x; 2.x y 3.X o superior compatible con USB 2.x	MSC	Lápiz de USB; HDD (sin software especial); Los equipos USB soportados con la operación MSC	
		MTP	Equipos con el sistema operativo Android o Windows mobile (teléfono móvil, tableta)	
		Apple	Equipos con el sistema operativo iOS (iPhone, iPod, iPad)	

Formatos de archivos de audio soportados

Tipo de códec (Formatos de archivo)	Extensión de archivo	Bitrate máx.	Velocidad de muestreo máx.	Canales múltiples[a]	Listas de reproducción
Windows Media Audio 9 y 10 (Layer-3)	wma	384 kbit/s	96 kHz	no	m3u pls wpl m3u8 asx
WAV	wav	Definido por el formato (aprox. 1,5 Mbit/s)	48 kHz		
MPEG-1; 2 y 2,5	mp3	320 kbit/s			
MPEG-2 y 4	aac; mp4; m4a			sí	
FLAC; OGG-Vorbis	flac; ogg	Definido por el formato (aprox. 5,5 Mbit/s)			

[a] Válido para el sistema de sonido CANTON.

Las fuentes de audio articuladas en las áreas por medio de los estándares GPT (GUID Partition Table) no son soportadas por el equipo.

Los archivos que estén protegidos por la gestión **DRM**, no serán soportados por el equipo.

Imágenes

Visor de películas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal 29
Seleccionar la fuente de imágenes 29
Manejo 29
Imagen con coordenadas GPS (Amundsen) 30
Fuentes de imágenes y formatos de archivo 30
Ajustes 30

Aviso

La revisión de las imágenes en la pantalla del equipo no es soportada de los equipos Apple conectados.

Menú principal

Fig. 17
Imágenes: Menú principal

Mostrar el menú principal

› Pulse la tecla MENU → .

Menú principal - Informaciones y teclas de función

A Selección de la fuente de imagen
Selección de las imágenes o de la carpeta de la lista
Visualización de la imagen anterior
Encendido de la presentación
Apagado de la presentación
Visualización de la próxima imagen
Ajustes de imagen
Giro de la imagen 90° hacia la izquierda
Giro de la imagen 90° hacia la derecha
Presentación del tamaño de imagen de salida (manteniendo la relación de aspecto)
Guía al destino hacia las coordenadas GPS (Amundsen; la visualización se realiza solamente mientras la imagen contiene las coordenadas GPS)

Seleccionar la fuente de imágenes

› Pulse la tecla MENU → → A » fig. 17 *de la pág. 29* y seleccionar la fuente de datos.

Fuentes de imágenes

Tarjeta SD - Tarjeta SD insertada
USB - en la entrada USB de la fuente de datos conectada

Si la fuente no dispone de ninguna imagen del formato soportado, aparece en la pantalla el siguiente aviso **Seleccione una fuente con archivos de imágenes.**

Manejo

Función	Acción
Cambio a la siguiente imagen	Movimiento del dedo sobre la pantalla hacia la izquierda (en la presentación de salida)
	Pulsar
Cambio a la anterior imagen	Movimiento del dedo sobre la pantalla hacia la derecha (en la presentación de salida)
	Pulsar
Ampliación de la presentación	Pulsar la pantalla por medio de dos dedos y espaciar
	Girar el regulador hacia la derecha
Reducción de la presentación	Pulsar la pantalla por medio de dos dedos y tirar uno con otro
	Girar el regulador hacia la izquierda
Movimiento de la imagen con la presentación ampliada	Movimiento de los dedos sobre la pantalla en la dirección deseada

Función	Acción
Girar 90°	Pulsar la pantalla por medio de dos dedos y movimiento en el sentido del reloj y/o contra el sentido del reloj (solamente funcionable en la presentación de salida)
	Pulsar ↷ y/o ↶
Zoom máximo	Golpear dos veces con el dedo sobre la pantalla
Presentación del tamaño de imagen de salida (manteniendo la relación de aspecto)	Golpear nuevamente dos veces con el dedo sobre la pantalla
	Presionar el regulador ⊙

Cuando se alcanza la última o primera imagen cuando se revisa la carpeta, aparece en la pantalla el mensaje **Se ha llegado al inicio/final de la carpeta.** La revisión se realiza desde el principio y/o desde el final.

Imagen con coordenadas GPS (Amundsen)

El equipo posibilita la guía al destino hacia las coordenadas GPS almacenadas en la imagen.

› En el menú **Imágenes** en la fuente conectada abre una imagen con las coordenadas GPS.
› Pulse la tecla de función 🏁, se abre un menú con la opción de iniciar la guía al destino.

Una imagen con las coordenadas GPS se puede crear e importar en la aplicación "MyDestination". Más informaciones se deben consultar en las páginas de internet de ŠKODA **http://infotainment.skoda-auto.com**.

Fuentes de imágenes y formatos de archivo

Fuentes de imágenes soportadas

Fuente	Tipo	Especificación	Sistema de archivos
Tarjeta SD	Tamaño estándar	SD; SDHC; SDXC	FAT16 VFAT FAT32 exFAT NTFS
Dispositivos de USB	Lápiz de USB; HDD (sin software especial)	USB 1.x; 2.x y 3.X o superior compatible con USB 2.x	

Formatos de archivo soportados

Tipo de códec (Formatos de archivo)	Extensión de archivo	Resolución máx. (Megapíxeles)
BMP	bmp	4
JP(E)G	jpg; jpeg	4; 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Aviso

- El tamaño de imagen máx. soportado es 20 MB.
- Las fuentes de imagen articuladas en las áreas por medio de los estándares GPT (GUID Partition Table) no son soportadas por el equipo.

Ajustes

› En el menú **Imágenes** pulse la tecla de función ⚙.

- **Visualización imagen:** - Configuración de la visualización de imagen
  - **Completa** - Representación del tamaño máximo de imagen manteniendo la relación de aspecto
  - **Automático** - Representación de imagen completa
- **Duración visualiz.:** - Ajuste de la duración de visualización de cada imagen en la presentación
- **Repetir presentación** - Encender/apagar la repetición de presentación

Teléfono

Información preliminar

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal ____ 31
Ajustes ____ 31
Problemas de función ____ 32

Este capítulo trata la operación de un teléfono conectado con el equipo a través de Bluetooth®.

En función del perfil de Bluetooth® utilizado existe la posibilidad de conectar un teléfono o dos teléfonos al mismo tiempo con el equipo.

Si están conectados con el equipo teléfonos con varias tarjetas SIM, entonces se pueden realizar llamadas por medio de todas las tarjetas SIM de los teléfonos conectados.

Para las llamadas salientes existe la posibilidad, según el tipo de teléfono conectado, utilizar solamente la tarjeta SIM primaria o seleccionar una de las tarjetas SIM del teléfono.

El equipo posibilita el trabajo de los avisos de texto del teléfono principal cuando esto es soportado por el teléfono.

! ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las disposiciones vigentes de cada país para la utilización de teléfonos móviles en el interior del vehículo.

Menú principal

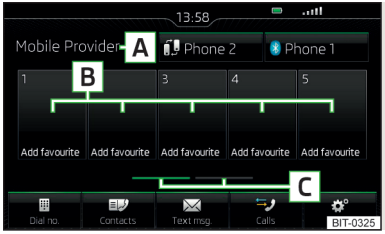

Fig. 18
Teléfono: Menú principal

Lea y considere primero ! en la pág. 31.

› Pulsar la tecla PHONE.

Menú principal - Informaciones y teclas de función » fig. 18

- A Nombre de la operadora de red de teléfono (en el roaming activo aparece el nombre del símbolo ▶)
- B Teclas de función de los contactos preferidos
- C Selección del grupo de memoria de los contactos preferidos
- Visualización de la lista de los teléfonos acoplados (en la tecla aparece el nombre del teléfono principal)
- Cambio del teléfono principal contra el teléfono adicional (en la tecla aparece el nombre del teléfono adicional)
- Registro del número de teléfono
- Visualización de la lista de contactos telefónicos
- Visualización de una lista de avisos de texto (SMS) (en nuevos avisos de texto aparece en la tecla de función la cantidad de nuevos avisos)
- Visualización de la lista de llamadas (en las llamadas perdidas se visualiza al lado de la tecla de función la cantidad de llamadas perdidas)
- Ajustes del menú **Teléfono**

Informaciones en la línea de estado

- Potencia de señal de la red del servicio telefónico
- Estado de carga del acumulador del teléfono
- Llamada perdida
- Llamada activa
- SMS entrante

Ajustes

Lea y considere primero ! en la pág. 31.

› Pulse la tecla PHONE → .

- **Manos libres** - Conmutación de una llamada hacia el teléfono / regreso al equipo (el punto de menú es visualizado durante una llamada telefónica)
- **Seleccionar teléfono** - Búsqueda de teléfonos disponibles / Lista de los teléfonos emparejados / Selección del teléfono
  - **Buscar teléfono** - Buscar por los teléfonos disponibles
- **Bluetooth** - Ajustes de Bluetooth® » pág. 16

- **Perfil de usuario** - Ajustes del perfil de usuario
  - **Administrar favoritos** - Ajuste de las teclas de función para los contactos preferidos
  - **Núm. buzón voz: Introducir aquí** - Introducción del número de teléfono del buzón de voz
  - **Prefijo:** - Conectar/desconectar la opción, asignar el prefijo de un número de teléfono (después de encender esta función se visualizará en algunos menús la tecla de función para añadir un prefijo hacia un número de llamada)
  - **Introducir aquí** - Introducción del prefijo de un número de teléfono (cuando la función **Prefijo:** está encendida)
  - **Ordenar por:** - Asignación de la lista de contactos telefónicos
    - **Apellido** - Asignación por apellidos de contactos
    - **Nombre** - Asignación por nombres de contactos
  - **Importar contactos** - Importar los contactos telefónicos
  - **Eliminar otros perfiles de usuario** - Borrar otros perfiles de usuario
  - **Seleccionar tono de llamada** - Selección de la señal de llamada
  - **Recordatorio: No olvide el teléfono móvil** - Conectar/desconectar la advertencia antes de olvidar el teléfono en el vehículo (si el teléfono estaba conectado con el equipo)
  - **Ver imágenes de contactos** - Activación/desactivación la visualización de las imágenes asignadas a los contactos

Problemas de función

Lea y considere primero ! en la pág. 31.

Si surgieran problemas con la disponibilidad de la red de telefonía móvil o con la función de Bluetooth®, en la pantalla se mostrarán los mensajes siguientes.

Mensaje	Significado
Buscando red...	El teléfono buca por las redes de telefonía móvil disponibles.
Sin cobertura	El teléfono no tiene ninguna conexión hacia una red de telefonía móvil, dado el caso no soporta ningún envío de informaciones sobre el estado de red.
Por favor, para ejecutar la función Bluetooth, conecte el encendido.	Conectar el encendido.
Active el Bluetooth, por favor.	Activar la función Bluetooth® en el equipo.
El teléfono no está disponible.	Un problema con la unidad del Bluetooth® en el equipo, buscar un taller especializado.
El teléfono no está disponible en este momento. Actualizando Bluetooth...	

Acoplamiento y conexión

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Operaciones por el acoplamiento 32
Búsqueda de teléfono 33
Acoplamiento - ningún teléfono conectado 33
Acoplamiento - un teléfono conectado 33
Acoplamiento - dos teléfonos conectados 33
Acoplamiento del teléfono apagado 34
Confirmación de acoplamiento 34
Administración de los equipos acoplados 34

Para conectar un teléfono con el equipo, es necesario acoplar los dos equipos entre sí a través del Bluetooth®.

El proceso de acoplamiento depende de la cantidad de los teléfonos ya conectatos.

La conexión con un teléfono ya acoplado no requiere acoplamiento. Es suficiente buscar el teléfono en la lista de los teléfonos acoplados y realizar la conexión.

Si está conectado un equipo con el equipo por medio Apple CarPlay, entonces no es posible ninguna conexión por medio del Bluetooth®.

Aviso

- El alcance de la conexión del teléfono al equipo se limita al habitáculo.
- El número máximo de teléfonos emparejados es 20. Si se alcanza esta cantidad máxima, al conectar un nuevo teléfono se reemplazará automáticamente el teléfono emparejado que hace más tiempo que no se utiliza.

Operaciones por el acoplamiento

El teléfono se puede acoplar con el equipo bajo las siguientes condiciones.

✓ El encendido está conectado.
✓ La función de Bluetooth® del equipo » pág. 16 y del teléfono está activada.
✓ Está encendida la visibilidad del equipo » pág. 16 y del teléfono.
✓ El teléfono se encuentra en el alcance de la señal de Bluetooth® del equipo.
✓ El teléfono está compatible con el equipo.
✓ No hay ningún equipo conectado con el equipo por medio Apple CarPlay.

El acoplamiento puede realizarse tanto desde el equipo como también desde el teléfono.

El equipo puede exigir durante el proceso de acoplamiento y conexión la confirmación de los perfiles Bluetooth® (p. ej. liberación de la importación de contactos, liberación de los mensajes de texto o la conexión de un reproductor de audio entre otros). Se debe observar la pantalla del teléfono para confirmar los posibles requerimientos.

Las informaciones sobre la compatibilidad de los teléfonos, así como las actualizaciones disponibles para el equipo Bluetooth®, se deben consultar en las siguientes páginas de internet de ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Búsqueda de teléfono

El teléfono no se encuentra en la lista de los equipos acoplados
El teléfono puede buscarse de los siguientes modos.

› Si no está conectado **ningún** teléfono con el equipo, entonces pulsar la tecla PHONE → **Buscar teléfono**.
› Si está conectado **un** teléfono con el equipo, entonces pulsar la tecla PHONE → → **Buscar teléfono**.

Se inicia la búsqueda por los equipos disponibles. Aproximadamente después de 30 segundos aparece una lista de los equipos encontrados, la cual es actualizada hasta 1 minuto desde el inicio de la búsqueda.

› Si no se quiere esperar por la visualización de la lista, se debe pulsar la tecla de función **Resultados**.
› Seleccionar el teléfono deseado.

El teléfono se encuentra en la lista de los equipos acoplados
Si está conectado un teléfono con el equipo, entonces se debe proseguir de una de las siguientes maneras.

› Pulse la tecla PHONE → y seleccionar el teléfono deseado.

o

› Pulse la tecla PHONE → → **Buscar teléfono** y seleccionar el teléfono deseado.

o

› Pulse la tecla PHONE → → **Bluetooth** → **Disposit. emparej.**, seleccionar el teléfono deseado y un perfil de conexión Bluetooth® » pág. 34.

Acoplamiento - ningún teléfono conectado

› Pulsar la tecla PHONE → **Buscar teléfono**.

Continua la búsqueda por los equipos Bluetooth® disponibles.

› Seleccionar el teléfono deseado.
› Pulsar el acoplamiento.

Después de pulsar el acoplamiento se conecta el teléfono con el equipo como teléfono principal.

Acoplamiento - un teléfono conectado

› Pulse la tecla PHONE → → **Buscar teléfono**.

Continua la búsqueda por los equipos Bluetooth® disponibles.

› Seleccionar el teléfono deseado.

En la pantalla aparece el siguiente menú.

- **Cancelar** - Cancelar el acoplamiento
- **Reemplazar** - Acoplamiento y reemplazo del teléfono principal
- **Añadir** - Acoplamiento como teléfono adicional

› Seleccionar el tipo de conexión deseado.
› Pulsar el acoplamiento.

Después de pulsar el acoplamiento se conecta el teléfono con el equipo.

Acoplamiento - dos teléfonos conectados

› Pulse la tecla PHONE → → **Buscar teléfono**.

Continua la búsqueda por los equipos Bluetooth® disponibles.

› Seleccionar el teléfono deseado.

En la pantalla aparece el siguiente menú.

- **Cancelar** - Cancelar el acoplamiento
- **Teléf. princ.** - Reemplazo del teléfono principal
- **Teléf. adic.** - Reemplazo del teléfono adicional

› Seleccionar el tipo de conexión deseado.
› Pulsar el acoplamiento.

Después de pulsar el acoplamiento se conecta el teléfono con el equipo.

Acoplamiento del teléfono apagado

En el caso del proceso de emparejamiento desde el teléfono, debe consultarse el manual de instrucciones del teléfono.

› Buscar el equipo Bluetooth® disponible en el teléfono.
› Seleccionar la unidad del equipo Bluetooth®.

El equipo se visualizará en el teléfono al que está conectado como SKODA_BT_.....

En la posición ... se muestran los cuatro últimos símbolos del código de identificación (VIN) del vehículo.

› Pulsar el requerimiento de acoplamiento.
› Pulsar el acoplamiento » pág. 34, *Confirmación de acoplamiento*.

Después de pulsar el acoplamiento se conecta el teléfono con el equipo de la siguiente manera.

Ningún teléfono conectado - el teléfono se conecta como teléfono principal.

Un teléfono conectado - el teléfono se conecta como teléfono adicional.

Dos teléfonos conectados - el teléfono está solamente acoplado y conectado como reproductor de audio (como perfil de audio libre).

Aviso

Se puede cambiar el nombre de la unidad del equipo Bluetooth ®» pág. 16

Confirmación de acoplamiento

Dependiendo del tipo de teléfono se realiza la confirmación del acoplamiento de una de las siguientes maneras.

Confirmación en el acoplamiento del equipo de

Variante 1

› Confirme tanto en el equipo como en el teléfono en el plazo de 30 segundos, el código PIN de 6 dígitos mostrado tanto en la pantalla del equipo como en la pantalla del teléfono.

Variante 2

› Confirme en el teléfono el requerimiento de acoplamiento.
› Introduzca en el plazo de 30 segundos en el teléfono el código PIN de 4 dígitos mostrado en la pantalla del equipo[1)].

Confirmación en el acoplamiento del teléfono de

Variante 1

› Confirme en el equipo el requerimiento de acoplamiento.
› Confirme tanto en el equipo como en el teléfono en el plazo de 30 segundos, el código PIN de 6 dígitos mostrado tanto en la pantalla del equipo como en la pantalla del teléfono.

Variante 2

› Introduzca en el teléfono el código PIN de 4-16 dígitos.
› Confirme en el equipo el requerimiento de acoplamiento.
› Introducir y confirmar en el equipo el código PIN introducido en el teléfono[1)].

Variante 3

› Confirme en el equipo el requerimiento de acoplamiento.
› El equipo genera un código PIN de 4 dígitos.
› Introducir y confirmar en el teléfono el código PIN generado por el equipo[1)].

Administración de los equipos acoplados

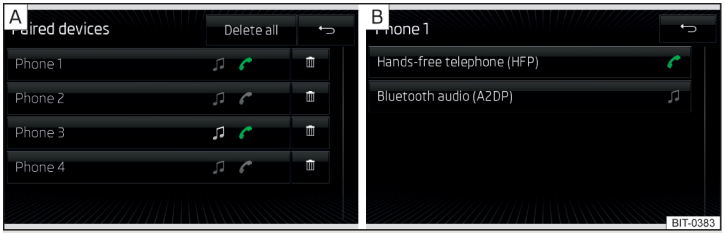

Fig. 19 **Lista de los equipos acoplados / Perfiles de Bluetooth®**

[1)] La introducción y la confirmación del código PIN no es posible durante la conducción.

Visualización de la lista de dispositivos acoplados

› En el menú **Teléfono** pulse la tecla de función ⚙ → **Bluetooth** → **Disposit. emparej.**.

En la lista visualizada pueden aparecer los siguientes símbolos de los perfiles Bluetooth®en cada uno de los equipos » fig. 19 - A.

Símbolo	Color de símbolo	Función
	gris	Un equipo, el cual soporta la conexión a través del perfil de la instalación de manos libre (HFP).
	verde	Un equipo, el cual está conectado a través del perfil de la instalación de manos libre (HFP).
	gris	Un equipo, el cual soporta la conexión a través del perfil de audio.
	blanco	Un equipo, el cual está conectado a través del perfil de audio.

Inicio de la conexión

› Seleccione el equipo deseado de la lista de los equipos acoplados.
› Seleccionar el perfil deseado en la lista de los perfiles de Bluetooth® disponibles » fig. 19 - B.

La conexión posterior es influida si otro equipo es conectado o no conectado por medio del perfil deseado.

Separación de conexión

› Seleccione el equipo deseado de la lista de los equipos acoplados.
› Seleccionar el perfil deseado en la lista de los perfiles de Bluetooth® disponibles » fig. 19 - B.
› Pulsar la tecla de función **Desconectar**.

Borrar el equipo acoplado

› Seleccione el equipo deseado de la lista de los equipos acoplados.

Borrar todas - Borrar todos los equipos
- Borrar el equipo deseado

› Confirmar el proceso de eliminación pulsando la tecla de función **Eliminar**.

Aviso

El perfil de Bluetooth® audio se puede conectar/desconectar pulsando la tecla PHONE → ⚙ → **Bluetooth** → **Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)**.

Funciones del teléfono

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Introducir y marcar número de teléfono 35
Lista de los contactos de teléfono 36
Administración de los contactos preferidos 37
Lista de llamada 37
Llamada telefónica 38
Conferencia 38

Introducir y marcar número de teléfono

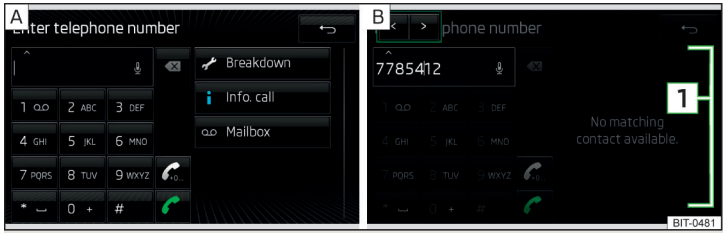

Fig. 20 **Teclado numérico / Modificación del número de teléfono**

Marcar el número de teléfono y llamar

› En el menú **Teléfono** pulse la tecla de función ⠿.
› Introducir el número de teléfono con ayuda del teclado numérico » fig. 20 - A.
› Marcar el número introducido pulsando la tecla de función 📞 o marcar el número introducido con el prefijo pulsando la tecla de función 📞+.

Teclas de función del teclado numérico

A Línea de entrada de datos
📞 Introducción del número marcado de último / Marcar el número de teléfono introducido
📞+ Introducción del número marcado de último / Marcar el número de teléfono introducido con el prefijo
🔧 Marcar el número de avería en el caso de avería

Marcar el número de información (informaciones sobre los productos y servicios de la marca ŠKODA)

Selección del número de buzón de voz

Introducción de un número mediante el manejo por voz

Modificar el número de teléfono introducido
El número de teléfono introducido se puede modificar antes de marcarlo, pulsando una de las siguientes teclas de función.

› ⌫ - Borrar el último número introducido.
› ∧ - Visualización de las teclas de función < / > para el movimiento del cursor en la línea de introducción » fig. 20 - B.

Prefijo
Si el número de teléfono introducido no tiene ningún perfijo, entonces se puede introducir el número del perfijo pulsando la tecla de función antes del número introducido.

La tecla de función se visualiza solamente con la función de prefijo activa » pág. 31, *Ajustes*.

El prefijo se puede utilizar p.ej. para las llamadas internacionales.

Llamada de avería e información
La llamada al servicio de averías e información son gratis. Solamente se cobra una llamada telefónica según las condiciones de tarifa de su operadora de red de teléfono.

Los números de llamada ya están ajustados desde fábrica. Si quiere cambiar los números, entonces acuda a un socio de servicio ŠKODA.

Si no se puede realizar ninguna llamada de avería y/o información, entonces se debe buscar un socio de servicio ŠKODA.

Buscar contacto con ayuda del teclado numérico
El teclado numérico también se puede utilizar para una búsqueda de contacto.

Si p. ej. se introduce la cifra 32, se mostrarán a parte del teclado numérico en el área 1 los contactos con la secuencia de letras DA, FA, EB o similares » fig. 20.

Lista de los contactos de teléfono

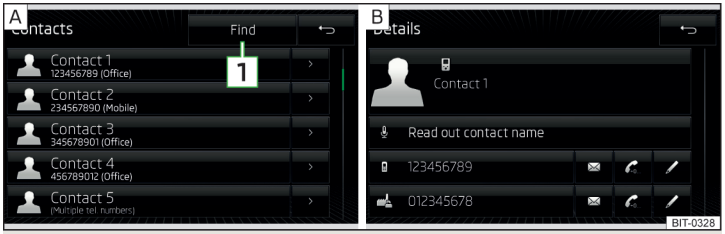

Fig. 21 **Lista de los contactos de teléfono / detalle del contacto**

La lista de contactos contiene los contactos de teléfono del teléfono principal.

Visualizar lista
› En el menú **Teléfono** pulse la tecla de función .

Elegir contacto
› Seleccionar el contacto deseado.

Si un contacto telefónico contiene varios números de teléfono, entonces se mostrará un menú con números de teléfono que pertenecen a este contacto después de la selección del contacto.

› Seleccionar el número de teléfono deseado.

Detalles del contacto
› Pulsar en la lista de los contactos de teléfono la tecla de función > al lado del contacto deseado » fig. 21 - A.

Se visualizarán los detalles de contacto » fig. 21 - B.

En el detalle de contacto se puede iniciar la conexión o seleccionar una de las siguientes funciones.

Lectura del nombre de contacto por medio de la voz del equipo generado

Abrir el menú para el envío de un mensaje de texto (SMS)

Inicio de la creación de conexión con el prefijo (el símbolo es visualizado solamente en la función de prefijo activa en los ajustes)

Abrir el menú para el procesamiento del número de teléfono del contacto antes de la llamada

Inicio de la guía al destino hacia la dirección de contacto (Amundsen)

Buscar contacto en la lista de contactos
› Pulsar la tecla de función **Buscar**.
› Buscar el contacto.

Importar lista
Después de la primera conexión del teléfono principal o la tarjeta SIM con el equipo, inicia la importación de los contactos de teléfono en la memoria del equipo. La importación también puede durar varios minutos.

En la agenda telefónica del equipo hay disponibles 2000 espacios de memoria libres para contactos de teléfono importados. Cada contacto puede contener hasta 5 números de teléfono.

Para los últimos 4 teléfonos conectados se realiza la importación de máximo 1000 contactos de las imágenes asignadas en la memoria del equipo.

La cantidad de los contactos importados se puede hallar en el punto de menú **Importar contactos**» pág. 31, *Ajustes*.

Si se produce un error durante la importación, en la pantalla aparece el mensaje **Ha fallado la importación. Vuelva a intentarlo y compruebe si el dispositivo Bluetooth ... permite la conexión.**

Actualizar lista
En una nueva conexión repetida del teléfono con el equipo se realiza una actualización automática de la lista.

La actualización también se puede realizar manualmente de la siguiente manera.

› Pulse la tecla PHONE → ⚙ → **Perfil de usuario** → **Importar contactos**.

Durante la actualización se visualiza la cantidad de los contactos importados en la memoria del equipo / la cantidad de los contactos en el teléfono.

Administración de los contactos preferidos

Fig. 22
Contactos preferidos

Las teclas de función A » fig. 22 posibilitan una selección inmediata del número de teléfono del contacto preferido.

Están disponible 10 teclas de selección en dos grupos de memoria.

Asignar el contacto preferido
› Pulse en el menú **Teléfono** la tecla de función libre deseada A » fig. 22.
› Seleccione el contacto deseado (o bien uno de los números de contacto).

Cambiar el contacto preferido asignado
› Mantener pulsada en el menú **Teléfono** la tecla de función deseada A » fig. 22.
› Seleccione el contacto deseado (o bien uno de los números de contacto).

Borrar el contacto preferido
› Pulse la tecla PHONE → ⚙ → **Perfil de usuario** → **Administrar favoritos**.
› Pulsar la tecla de función deseada del contacto preferido y confirmar el proceso de eliminación.

Todos los contactos preferidos se pueden borrar pulsando la tecla de función 🗑 **Borrar todas**.

Lista de llamada

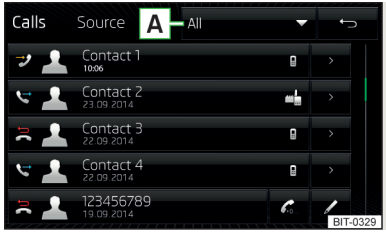

Fig. 23
Lista de llamadas

Visualizar lista
› En el menú **Teléfono** pulse la tecla de función ✆.

Distinción de los tipos de llamada
En la lista de llamada se diferencian los tipos de llamada por medio de los siguientes símbolos » fig. 23.

- ✆ Llamada recibida
- ✆ Llamada saliente
- ✆ Llamada perdida

Filtro para la visualización de los tipos de llamada
Pulsando la tecla de función A » fig. 23 se muestra el siguiente menú.

› **Todos** - Lista de todas las llamadas
› **Perdidas** - Lista de llamadas no atendidas
› **Marcados** - Lista de los números marcados
› **Recibidas** - Lista de llamadas recibidas y atendidas

Teclas de función en la lista de llamadas
- Inicio de la creación de conexión
- Inicio de la creación de conexión con el prefijo
- Procesamiento del número de teléfono antes de marcar (el número no está asignado a ningún contacto de teléfono)
- > Visualización de los detalles de llamadas

Llamada telefónica

Dependiendo del contexto de la llamada se pueden realizar las siguientes funciones.

- Terminar la marcación / rechazar la llamada entrante / terminar la llamada
- Aceptar la llamada entrante / regresar a la llamada en espera
- Silenciar tono de llamada
- Activar el tono de llamada
- Retener llamada
- Desconectar micrófono
- Conectar micrófono
- Visualizar los detalles de la llamada (si el contacto está almacenado en la lista)

Cambiar la llamada al teléfono
› En el menú **Teléfono** pulse la tecla de función → **Manos libres** ☑.

Cambiar la llamada de regreso al equipo
› En el menú **Teléfono** pulse la tecla de función .

Marcado (DTMF)
Durante una llamada es posible el envío del marcado (DTMF).

› En el menú **Teléfono** pulse la tecla de función e introducir los números de marcado.

Aviso
Si se acepta la llamada entrante por medio del teléfono adicional y si la persona que llama se encuentra en la lista de contacto importada del teléfono principal, entonces se visualizarán los detalles de la persona que llama.

Conferencia

La conferencia representa una conversación telefónica conjunta con mínimo 3 o máximo 6 participantes.

Iniciar conferencia / convocar a otros participantes
› Realice la siguiente llamada durante una llamada o una conferencia.

o

› Aceptar una nueva llamada entrante pulsando la tecla de función .
› Pulse la tecla de función , para iniciar la conferencia o regresar al participante a la conferencia.

Conferencia en curso
Durante la conversación activa en conferencia, en la pantalla se muestra la duración de la conversación. Y se pueden seleccionar las funciones siguientes en función del contexto:

- Retener la conferencia - Dejar la conferencia temporalmente (ésta continuará en segundo plano)
- Regresar a la conferencia pendiente
- Desconectar micrófono
- Conectar micrófono
- Finalizar la conferencia
- Visualizar los detalles de la conferencia

Detalles de la conferencia
› Durante la conferencia actual pulsar la tecla de función .

Se muestra una lista de los otros participante de la conferencia. En función del tipo de teléfono se pueden seleccionar la funciones siguientes.

- Mostrar los detalles de los participantes
- Conversación con un participante fuera de la conferencia
- Finalizar la conversación con un participante de la conferencia

Mensajes de texto (SMS)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal 39
Nuevo mensaje de texto 39
Mensaje de texto entrante 40

Menú principal

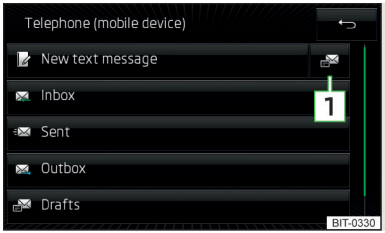

Fig. 24
Menú principal mensajes de texto

› En el menú principal **Teléfono** pulse la tecla de función ✉.

Se visualiza el menú principal para mensajes de texto » fig. 24.

1 Abre una lista para repuestas rápidas de los mensajes cortos previstos (llamados borradores)
Creación y envío del mensaje
Abre una lista de los mensajes entrantes
Abre una lista de los mensajes enviados
Abrir una lista de los mensajes no enviados
Abre una lista de los borradores (mensajes en proceso)
Abre una lista de los mensajes borrados

Nuevo mensaje de texto

Fig. 25 **Introducción de un mensaje de texto / vista de un mensaje de texto**

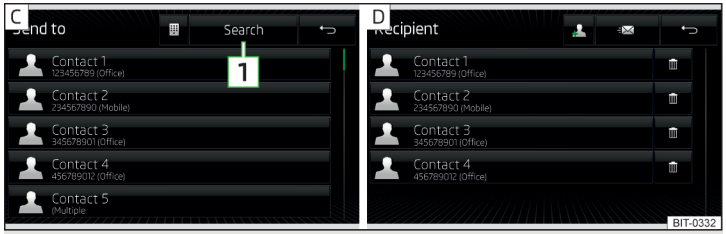

Fig. 26 **Lista de contacto / lista de receptores**

Creación y envío del mensaje

› Pulsar en el menú principal de los mensajes de texto la tecla de función ✎ » fig. 24 *de la pág. 39*.
› Escribir un mensaje y pulsar la tecla de función **OK** » fig. 25 - A.
› Pulsar la tecla de función ✉ » fig. 25 - B.
› Introducir el receptor del mensaje.

Pulsando la tecla de función 👤+ se pueden añadir más receptores al mensaje por enviar.

› Pulse la tecla de función ✉.

El mensaje es enviado.

Cantidad de símbolos del mensaje de texto
La cantidad de los símbolos que se debe introducir se visualiza durante la creación del mensaje en la tecla de función **OK** » fig. 25 - A.

La cantidad máx. de los símbolos introducidos de un mensaje es de 440. Si un mensaje contiene más de 70 símbolos, entonces será dividido en varios mensajes.

Vista del mensaje de texto
Después que se abrió la vista del mensaje » fig. 25 - B, se pueden realizar las siguientes funciones.

- Lectura del texto por medio de la voz del equipo generado
- Almacenamiento del texto como borrador
- Abrir una lista de los borradores con la posiblidad, reemplazar el texto programado por el borrador seleccionado
- Abrir la lista de contactos

El mensaje se puede modificar si se toca el área de texto dentro de la vista.

Lista de contacto / lista de receptores
Después que se abrió la lista de contactos, se pueden realizar las siguientes funciones » fig. 26 - C.

- Introducir un contacto en la lista de receptores
- 1 Búsqueda de contacto
- Registro del número de teléfono
- Retorno hacia la vista del mensaje

Después de la selección del número de contacto o la introducción del número de teléfono se visualiza la lista de receptores en la pantalla » fig. 26 - D.

Pulsando una de las teclas de función se pueden realizar las siguientes funciones.

- Visualización de la lista de contacto con la posibilidad de añadir/retirar más receptores del mensaje
- Borrado del contacto seleccionado de la lista de receptores
- Envío del mensaje
- Retorno hacia la vista del mensaje

Mensaje de texto entrante

En la entrada de un nuevo mensaje se visualiza a parte de la tecla de función ✉ la cantidad de los nuevos mensajes entrantes y al mismo tiempo en la línea de estado el símbolo ✉.

› Pulse la tecla PHONE → ✉ → ✉.

Se abre una lista de los mensajes entrantes.

› Seleccionar un mensaje.

Se visualiza el contenido del mensaje, así como el siguiente menú.

- Lectura del texto por medio de la voz del equipo generado
- ... Abre un menú con más opciones
  - › **Responder con plantilla** - Responder por medio de un borrador
  - › **Mostrar números** - Reconocimiento de los números de teléfono en el mensaje, incl. el número de contacto (los números reconocidos se pueden marcar directamente y/o antes de la marcación editarlos, o se puede enviar un mensaje)
- Abrir la lista de contacto para la transferencia de un mensaje
- Repuesta al remitente por medio de un mensaje

SmartLink

Información preliminar

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal 41
Lista de los equipos conectados 42
Ajustes 42

La función SmartLink ofrece la posibilidad de visualizar y operar las aplicaciones certificadas de un equipo conectado (p.ej. un teléfono) en la pantalla del equipo.

Dependiendo del equipo conectado se pueden operar algunas aplicaciones por medio de la voz, a través de la pantalla del equipo, por los elementos de mando del equipo, o por las teclas en el volante multifunción.

El manejo por voz del equipo conectado se puede activar pulsando por mucho tiempo la tecla VOICE o la tecla de símbolo en el volante multifunción.

Por razones de seguridad la operación de algunas aplicaciones están limitadas o no disponibles durante el viaje.

Por medio de las aplicaciones en el equipo conectado existe p.ej. la posibilidad, usar la navegación, llamar por teléfono, escuchar música, etc.

La función SmartLink soporta los siguientes tipos de conexión.

› Android Auto™
› Apple CarPlay
› MirrorLink™

El equipo posibilita solamente una conexión activa.

CUIDADO

- ŠKODA no se hace responsable por los daños en el equipo o en el vehículo por el uso de aplicaciones defectuosas o programadas de modo defectuosas en el equipo conectado.
- Por razones de la baja intensidad de carga a través de la entrada USB puede succeder una descarga de las baterias del equipo conectado durante el uso intensivo de la función SmartLink.
- Para la conexión es necesario que los valores de la fecha y la hora estén ajustados correctamente en el equipo. Si se realiza el ajuste de los valores de la fecha y la hora por medio de la señal GPS, posiblemente no se puede realizar ninguna conexión cuando existe una mala recepción de la señal. Con suficiente recepción de la señal, también puede durar diez minutos la sincronización del equipo con la señal GPS.

Aviso

- Recomendamos el uso de cables de conexión del programa de accesorios originales de ŠKODA.
- El equipo almacena los últimos 10 equipos conectados.
- En algunos equipos conectados es necesario para una función sin averías del SmartLink, que el equipo conectado esté "desbloqueado" durante toda la conexión.

Menú principal

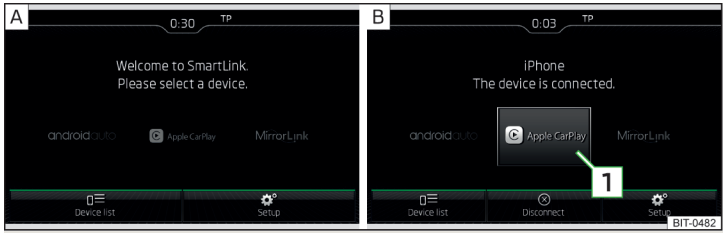

Fig. 27 **Menú principal: ninguna conexión / ejemplo de una conexión activa**

Lea y considere primero ! en la pág. 41.

› Pulse la tecla MENU → **SmartLink**.

Si **no existe ninguna** conexión activa, entonces se visualiza el menú principal SmartLink » fig. 27 - A.

Si **existe una** conexión activa, entonces se visualiza el menú principal SmartLink » fig. 27 - B.

Menú principal - Teclas de función

- Lista de los equipos conectados
- Separación de la conexión (aparece en una conexión activa)
- Ajustes del menú SmartLink
- 1 Tecla de función de la conexión activa (después de pulsar aparece el menú principal de la conexión activa)

Lista de los equipos conectados

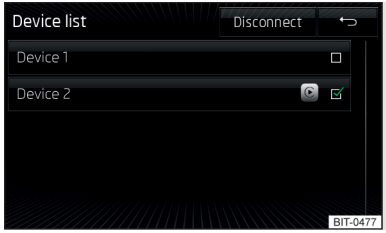

Fig. 28
Lista de los equipos conectados

Lea y considere primero ! en la pág. 41.

Abrir la lista de los equipos conectados

› En el menú prinicipal SmartLink pulse la tecla de función » fig. 27 *de la pág. 41*.

Se muestra una lista de los equipos conectados » fig. 28.

Conexión/cambio de la conexión

› Seleccione el equipo deseado de la lista de los equipos conectados.

En la conexión activa se visualiza en la tecla de función del equipo conectado uno de los siguientes símbolos o una de las siguientes denominaciones de la conexión.

androidauto Android Auto™

Apple CarPlay

MirrorLink MirrorLink™

Selección del tipo de conexión preferido

Si se soporta de un equipo externo el tipo de conexión Android Auto™ así como MirrorLink™, entonces se puede ajustar un tipo de conexión como preferido.

› En el menú prinicipal SmartLink pulse la tecla de función → **Tipo de conexión pref.:** .
› Seleccionar el tipo de conexión preferido.

El cambio del tipo de conexión preferido se hace notar primero después de la nueva conexión repetida del equipo externo.

Separación de conexión

La siguiente preferencia para la separación de la conexión no es válida para MirrorLink™.

› En el menú prinicipal SmartLink pulse la tecla de función .
› En la lista de los equipos conectados pulsar la tecla de función **Desconectar**.

Ajustes

Lea y considere primero ! en la pág. 41.

› Pulse la tecla MENU → SmartLink → .

- **Seleccionar dispositivo** - Visualización de la lista de los aparatos conectados
- **Tipo de conexión pref.:** - Selección del tipo de conexión preferido (cuando se soportan diferentes tipos de conexión del equipo)
  - **Android Auto** - Conexión por medio de la función Android Auto™
  - **MirrorLink™** - Conexión por medio de la función MirrorLink™
- **Activar transferencia datos p. aplicac. ŠKODA** - Activación/desactivación de la transferencia de datos del equipo conectado para las aplicaciones de ŠKODA
- *MirrorLink™* - Ajuste de la visualización de la conexión MirrorLink™
  - **Orientación pantalla** - Presentación de pantalla
    - **Formato apaisado** - Presentación de anchura
    - **Formato vertical** - Presentación de altura
  - **Girado 180º** - Inversión de imagen por 180°
  - **Priorizar teclado del sistema de infotainment** - Conectar/desconectar el teclado del equipo

Android Auto™

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal 43
Problemas de función 44

La conexión Android Auto™ se puede realizar bajo las siguientes condiciones.

- ✓ El encendido está conectado.
- ✓ El equipo está conectado.
- ✓ El equipo que se debe conectar está encendido.

Algunas aplicaciones requieren que la conexión de datos esté encendida en el equipo conectado.

Por la conexión de Android Auto™ se culminan todas las conexiones existentes del Bluetooth® hacia el equipo, y se inicia una conexión Bluetooth® por medio del equipo conectado con Android Auto™.

El equipo conectado por medio de Android Auto™ no se puede usar como fuente de audio en el menú **Media**.

Si se realiza en este momento una guía al destino por medio del equipo, entonces será culminada por el inicio de la guía al destino en la aplicación Android Auto™. Esto es válido también recíproco.

Una lista de los equipos y las aplicaciones, la cual soporta la conexión Android Auto™ se debe consultar en las páginas de internet de Google.

Menú principal

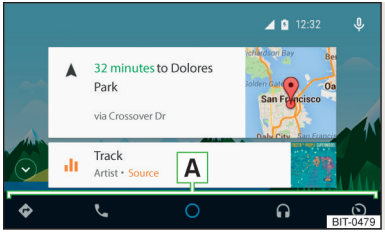

Fig. 29
Android Auto™: Menú principal

Inicio de la conexión
El equipo almacena los últimos 10 equipos conectados.

› Conectar el equipo en la entrada USB » *Manual de instrucciones del vehículo*.

Se visualiza el menú principal de la conexión Android Auto™ » fig. 29.

La primera conexión del equipo con el equipo se debe realizar con el vehículo detenido.

Durante la primera conexión es necesario confirmar en la pantalla del equipo la solicitud de conexión y en el equipo que se debe conectar la autorización de conexión.

Durante la conexión también puede aparecer una solicitud del equipo para instalar o actualizar las aplicaciones necesarias. Dado el caso también se pueden solicitar más confirmaciones, p.ej. para descargar los contactos de teléfono.

Menú principal - Teclas de función e informaciones

- Aplicaciones de navegación
- Aplicaciones de teléfono
- Vista general sobre las aplicaciones activas, llamadas telefónicas, mensajes de textos aceptados, tareas en el directorio de trabajo, clima, etc.
- Aplicaciones musicales
- Lista de las aplicaciones ŠKODA

Aparece al lado de la tecla de función de la aplicación el símbolo ▼, luego se visualiza una lista de más aplicaciones pulsando nuevamente la tecla de función de la aplicación.

Retorno al menú principal de la conexión Android Auto™ de otro menú del equipo

› Para retornar al menú principal de la conexión Android Auto™ (p.ej. retornar del menú **Radio**), pulsar la tecla MENU → **Android Auto**.

Inicio de la aplicación

› Seleccionar en el menú principal de la conexión Android Auto™ la aplicación deseada en el área A » fig. 29.

Separación de conexión

› Separar el equipo de la entrada USB.

o

› Pulsar la tecla de función en el menú principal la conexión Android Auto™ → **Return to Skoda** → ⊗.

Problemas de función

Si aparecen problemas con la conexión Android Auto™, entonces puede aparecer en la pantalla uno de los siguientes mensajes.

Mensaje	Significado
... No se pudo establecer la conexión con el dispositivo móvil.La conexión con Android Auto ya está establecida con el dispositivo: ...	El equipo posibilita solamente una conexión activa.
Compruebe el ajuste en el móvil o la conexión.	Detener el vehículo. "Desbloquear" la pantalla del equipo conectado y seguir las instrucciones visualizadas en la pantalla del equipo conectado.

Apple CarPlay

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal ____ 44
Problemas de función ____ 45

La conexión Apple CarPlay se puede realizar bajo las siguientes condiciones.

- ✓ El encendido está conectado.
- ✓ El equipo está conectado.
- ✓ El equipo que se debe conectar está encendido.
- ✓ La conexión de datos está encendida en el equipo que se debe conectar.
- ✓ El manejo por voz Siri está encendido en el equipo que se debe conectar.

Por la conexión de Apple CarPlay se culminan todas las conexiones existentes del Bluetooth® hacia el equipo, y se inicia una conexión por medio de Apple CarPlay. Durante la conexión Apple CarPlay no es posible ningún uso del menú Teléfono.

El equipo conectado por medio de Apple CarPlay no se puede usar como fuente de audio en el menú **Media**.

Si se realiza en este momento una guía al destino del menú **Navegación**, entonces se culminará la guía al destino en el equipo por el inicio de la guía al destino en la aplicación Apple CarPlay. Esto es válido también recíproco.

Una lista de los equipos, las regiones y las aplicaciones soportadas, las cuales soportan la conexión Apple CarPlay se debe consultar en las páginas de internet de Apple.

Menú principal

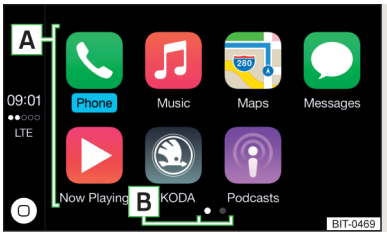

Fig. 30
Apple CarPlay: Menú principal

Inicio de la conexión

› Conectar el equipo en la entrada USB » *Manual de instrucciones del vehículo*.

Se visualiza el menú principal de la conexión Apple CarPlay » fig. 30.

La primera conexión del equipo con el equipo se debe realizar con el vehículo detenido.

Durante la primera conexión es necesario confirmar en la pantalla del equipo la autorización de conexión.

Menú principal - Teclas de función e informaciones

- ⊙ **Presionar** - Retorno hacia el menú principal de la conexión Apple CarPlay / **Mantener** - Encender el manejo por voz Siri
- A Lista de las aplicaciones disponibles
- B Más páginas con aplicaciones (visualización de la próxima página por el movimiento de los dedos hacia los costados sobre la pantalla o girando el regulador ⊙)

Retorno al menú principal de la conexión Apple CarPlay de otro menú del equipo

› Para retornar al menú principal de la conexión Apple CarPlay (p.ej. retornar del menú **Radio**), pulsar la tecla MENU → **Apple CarPlay**.

Inicio de la aplicación

› Seleccionar en el menú principal de la conexión Apple CarPlay la aplicación deseada en el área A » fig. 30.

Separación de conexión

› Separar el equipo de la entrada USB.

o

› Pulsar la tecla de función en el menú principal la conexión Apple CarPlay → ⊗.

Problemas de función

Si aparecen problemas con la conexión Apple CarPlay, entonces puede aparecer en la pantalla uno de los siguientes mensajes.

Mensaje	Significado
... No se pudo establecer la conexión con el dispositivo móvil. La conexión con Apple CarPlay ya está establecida con el dispositivo: ...	El equipo posibilita solamente una conexión activa.
SmartLink: ... La conexión se ha interrumpido.	Verificar la conexión en la entrada USB.
La conexión no se ha podido establecer. ... no es compatible con el dispositivo móvil.	El tipo de conexión no es soportado por el equipo conectado.
Por favor, tenga en cuenta que es posible que esta conexión USB no sea compatible con Apple CarPlay. Cambie a otra conexión USB e inténtelo de nuevo.	La conexión Apple CarPlay no es soportada por la entrada USB. Conectar el equipo externo en otra entrada USB.

MirrorLink

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal 46
Manejo 46
Problemas de función 47

La conexión MirrorLink™ se puede realizar bajo las siguientes condiciones.

- ✓ El encendido está conectado.
- ✓ El equipo está conectado.
- ✓ El equipo que se debe conectar está encendido.

Algunas aplicaciones requieren que la conexión de datos esté encendida en el equipo conectado.

Si se quiere usar el menú del equipo **Teléfono**, entonces se debe conectar el equipo antes de la conexión MirrorLink™ con el equipo por medio del Bluetooth®.

El equipo conectado por medio de MirrorLink™ no se puede usar como fuente de audio en el menú **Media**.

Si se realiza en este momento una guía al destino por medio del equipo, entonces será culminada por el inicio de la guía al destino en la aplicación MirrorLink™.

La lista de las aplicaciones y los equipos disponibles, la cual soporta la función MirrorLink™, se debe solicitar de la siguiente página de internet de ŠKODA.

Menú principal

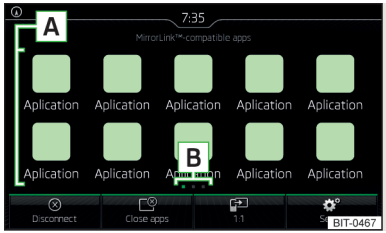

Fig. 31
MirrorLink™: Menú principal

Inicio de la conexión
El equipo almacena los últimos 10 equipos conectados.

› Conectar el equipo en la entrada USB » *Manual de instrucciones del vehículo*.
› Pulse la tecla MENU → **MirrorLink™**.

Se visualiza el menú principal de la conexión MirrorLink™ » fig. 31.

Durante la primera conexión se debe proceder de la siguiente manera.

› Conectar el equipo en la entrada USB.
› Pulse la tecla MENU → **MirrorLink™**.
› En el menú prinicipal SmartLink visualizado pulse la tecla de función ▯≡.
› Seleccionar el equipo deseado.
› Confirmar el avisos de indicación sobre la conexión en la pantalla del equipo.

Se visualiza el menú principal de la conexión MirrorLink™ » fig. 31.

Menú principal - Teclas de función e informaciones

⊗ Separación de conexión y retorno hacia el menú principal SmartLink
Visualiza una lista de las aplicaciones activas con la posibilidad de terminarlas
Visualización del contenido de la pantalla del equipo conectado (mientras una aplicación está en curso)
Ajustes de la función MirrorLink™
A Lista de las aplicaciones certificadas
B Más páginas con aplicaciones (visualización de la próxima página por el movimiento de los dedos hacia los costados sobre la pantalla o girando el regulador ⊙)

Retorno al menú principal de la conexión MirrorLink™ de otro menú del equipo
› Para retornar al menú principal de la conexión MirrorLink™ (p.ej. retornar del menú **Radio**), pulsar la tecla MENU → **MirrorLink™**.

Separación de conexión
› Separar el equipo de la entrada USB.

o

› Pulsar la tecla de función en el menú principal la conexión MirrorLink™ ⊗.

La conexión es culminada y se visualiza el menú principal SmartLink » fig. 27 *de la pág. 41* - A.

Manejo

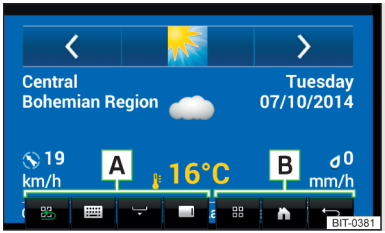

Fig. 32
Ejemplo de la aplicación en curso

Inicio de la aplicación
› Seleccionar la aplicación deseada en el menú principal de la conexión MirrorLink™

Se inicia la aplicación y se visualizan las siguientes teclas de función » fig. 32.

Si está solamente una aplicación disponible se inicia automáticamente después de la conexión MirrorLink™.

A - Manejo de la conexión MirrorLink™
Retorno hacia el menú principal de la conexión MirrorLink™
Visualización del teclado
Ocultar las teclas de función
Visualización de las teclas de función a la derecha/izquierda/abajo

B - Operación del equipo conectado, así como la aplicación en curso
Dependiendo del tipo del equipo conectado, así como de la aplicación en curso actual se pueden visualizar diferentes teclas de función del equipo conectado (máx. tres al mismo tiempo).

Visualización de las teclas de función ocultas
› Si se visualiza con las teclas de función ocultas en la pantalla del equipo el símbolo, entonces presionar el regulador.

Visualización de la aplicación en curso
› Pulsar en la lista de aplicaciones la tecla de función » fig. 31 *de la pág. 46*.

Finalización de la aplicación activa
› Pulse la tecla de función → .
› Pulsar la tecla de función de la aplicación deseada con el símbolo ⊗.

Pulsando la tecla de función **Cerrar todo** se finalizan todas las aplicaciones en curso.

Problemas de función

Si aparecen problemas con la conexión MirrorLink™, entonces puede aparecer en la pantalla uno de los siguientes mensajes.

Mensaje	Significado
...: Conexión MirrorLink™ no disponible.	Verificar la conexión en la entrada USB.
Error: MirrorLink™	
Avería: Transferencia	Separar el equipo y volver a conectarlo en la entrada USB.
Audio MirrorLink™ no está disponible.	Un problema con la reproducción de los archivos de audio. Separar el equipo y volverlo a conectar.
MirrorLink™ solo está disponible con restricciones con este dispositivo móvil.	La versión MirrorLink™ del equipo conectado es solamente soportada por el equipo con el vehículo detenido.
Ha fallado la conexión. MirrorLink™ no es compatible con el dispositivo móvil.	El equipo conectado no es soportado.
El dispositivo móvil está bloqueado. Por favor, desbloquee el dispositivo móvil para utilizar MirrorLink™	"Desbloquear" el equipo conectado.
Aplicación no disponible durante el viaje.	Die App ist nicht für dieses Land freigegeben.
La aplicación no está disponible durante la marcha. La aplicación no está certificada o la certificación restringe el uso durante la marcha.	
La aplicación no es compatible.	La aplicación no está certificada.
Aplicación no disponible durante el viaje. La aplicación no está liberada para este país.	En el país de la operación, la aplicación está solamente disponible con el vehículo detenido.
La aplicación no se puede iniciar o no funciona.	Un problema con el inicio de la aplicación. Separar el equipo y volver a conectarlo en la entrada USB.
No se han encontrado aplicaciones compatibles en el dispositivo móvil. Es posible que este dispositivo no sea compatible con MirrorLink™.	En el equipo no existe ninguna aplicación MirrorLink™ certificada.

Navegación (Amundsen)

Descripción de la navegación

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Señal de satélites GPS 48
Datos de navegación 48
Menú principal 48
Ventana adicional 49

Señal de satélites GPS

El equipo utiliza para la guía al destino la señal de satélites GPS (Global Positioning System).

Fuera del alcance de la señal del satélite GPS (p. ej. en una vegetación densa, en túneles, garajes subterráneos, etc.), entonces el equipo realiza la guía al destino solamente limitada con la ayuda de algunos sensores situados en el vehículo (p.ej. sensor de movimiento, sensor del ángulo de giro, entre otros).

El equipo ofrece la posibilidad de visualizar en la ventana adicional **Posición** » fig. 34 *de la pág. 49* las siguientes informaciones sobre la posición actual geográfica del vehículo, así como la señal del satélite.

- Longitud geográfica
- Latitud geográfica
- Nivel del mar
- Número de satélites recibidos/disponibles

Para visualizar la información relativa a la latitud y la longitud geográficas de la posición actual del vehículo, se debe recibir la señal de GPS al menos de tres satélites.

Para visualizar la información relativa al nivel del mar de la posición actual del vehículo, se debe recibir la señal de GPS al menos de cinco satélites.

Datos de navegación

Fuente de datos de navegación
Los datos de navegación están almacenados en una tarjeta SD **Original**.

Para garantizar la función de la navegación, hay que insertar la tarjeta SD **Original** con los datos de navegación en la ranura correspondiente » pág. 26.

Si la tarjeta SD Original se daña o se pierde alguna vez, se puede adquirir una nueva tarjeta SD Original del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Con una tarjeta SD **No Original no funciona** la navegación .

Obtener la versión de los datos de navegación
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Datos de la versión**.

Actualizar los datos de navegación
Recomendamos de actualizar regularmente los datos de navegación (p.ej. por razones de construcciones nuevas de calles, cambio de señales de tráfico, entre otros).

Las informaciones para la actualización de los datos de navegación se deben preguntar en un socio ŠKODA o se deben solicitar en las siguientes páginas de internet de ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Menú principal

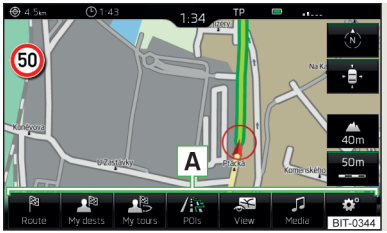

Fig. 33
Navegación: Menú principal

› Pulsar la tecla NAV.

Se muestra el menú principal **Navegación**» fig. 33.

Si no se realiza ninguna presentación del mapa, entonces se debe pulsar nuevamente la tecla NAV.

Descripción de las teclas de función A

- Introducción de un nuevo destino, finalización de la guía al destino, informaciones de ruta, introducción de una obstrucción del tráfico
- Almacenamiento de un destino con bandera, lista de los destino almacenados, dirección de casa

Introducción de ruta/modificación de ruta, memoria de ruta
Introducción del destino especial/búsqueda del destino especial
Ajustes de la presentación del mapa
Operación de la reproducción de la radio/los medios
Ajustes de navegación

Ventana adicional

Fig. 34
Ventana adicional

Conectar/desconectar la visualización
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Ventana adic.**.

La ventana adicional también se puede apagar pulsando la tecla de función ✖.

Seleccionar el contenido de la ventana adicional
En la ventana adicional A » fig. 34 es posible la visualización de algunas informaciones adicionales.

› Pulsar la tecla de función ▼.
› Seleccionar uno de los siguientes menús de la ventana adicional.

- **Audio** - Operación de la reproducción de la radio/media
- **Brújula** - Visualización de la posición actual del vehículo en relación con los puntos cardinales
- **Rutas más frec** - Visualización de las tres rutas más transitadas para el tiempo actual y la posición geográfica
- **Maniobra** - Visualización de las recomendaciones de conducción graficas (se realiza una guía al destino)
- **Posición** - Visualización de las coordenadas geográficas de la posición actual del vehículo

Nuevo destino

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Introducir dirección de destino 49
Introducir destino especial 50
Introducir el destino en el mapa 50
Introducir el destino a través de las coordenadas GPS 51
Introducir el destino en la ruta 51

Este capítulo trata las opciones de entrada de un nuevo destino.

Introducir dirección de destino

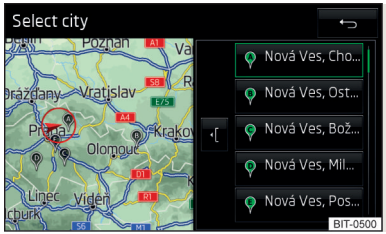

Fig. 35
Seleccionar población

› Sino se realizó **ninguna guía al destino**, entonces pulsar en el menú **Navegación** la tecla de función .
› Sino se realizó **una guía al destino**, entonces pulsar en el menú **Navegación** la tecla de función → **Destino/etapa nueva**.
› Introducir y confirmar la dirección (durante la entrada se puede verificar la dirección en el mapa pulsando la tecla de función **Mapa**).
› Pulsar la tecla de función **Iniciar**.

Si está encendido en el ajuste el menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (más rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Durante el registro de la dirección ofrece el equipo lugares primordiales, los cuales fueron registrados anteriormente. La lista de estos lugares se puede borrar de la siguiente manera.

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Administrar memoria** → **Eliminar datos de usuario** → **Historial de poblaciones**.

Seleccionar población
Si existen varias poblaciones con el mismo nombre en el país introducido, entonces se puede visualizar una lista de estas poblaciones durante la introducción dependiendo de la cantidad de las poblaciones encontradas » fig. 35. Este mapa también se puede visualizar pulsando la tecla de función .

En la lista de las poblaciones encontradas se visualizan máximo 6 poblaciones señaladas con una letra. Luego en el mapa se señalan estas poblaciones con el símbolo y una letra, la cual coincide con las letras en la lista.

Si se encontraron más de 6 poblaciones, entonces se puede ojear la lista girando el regulador o desplazando el regulador deslizante.

Un cambio del tamaño de escala del mapa visualizado, dado el caso un desvío del mapa, es solamente posible por el toque con el dedo de la pantalla.

Introducir destino especial

› Sino se realizó **ninguna guía al destino**, entonces pulsar en el menú principal **Navegación** la tecla de función → **Opciones** → **Dest. espec.**.
› Si se realizó **una guía al destino**, entonces pulsar en el menú principal **Navegación** la tecla de función → **Destino/etapa nueva** → **Opciones** → **Dest. espec.**.
› Introducir y confirmar el destino.
› Pulsar la tecla de función **Iniciar**.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Más opciones de la entrada del destino especial » pág. 53, *Destino especial*.

Introducir el destino en el mapa

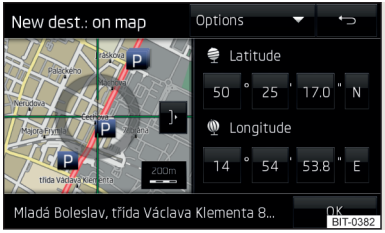

Fig. 36
Introducir el destino en el mapa

› Sino se realizó **ninguna guía al destino**, entonces pulsar en el menú **Navegación** la tecla de función → **Opciones** → **En el mapa**.
› Sino se realizó **una guía al destino**, entonces pulsar en el menú **Navegación** la tecla de función → **Destino/etapa nueva** → **Opciones** → **En el mapa**.
› Desplazar el destino en el mapa sobre la posición de la cruz reticular.
› Pulsar la tecla de función **OK** → **Iniciar**.

Si está encendido en el ajuste el menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (más rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Reducir/ampliar el mapa
]› Presentación del mapa con presentación de la imagen completa
‹[Presentación del mapa con presentación de la imagen semicompleta

Introducir el destino a través de las coordenadas GPS

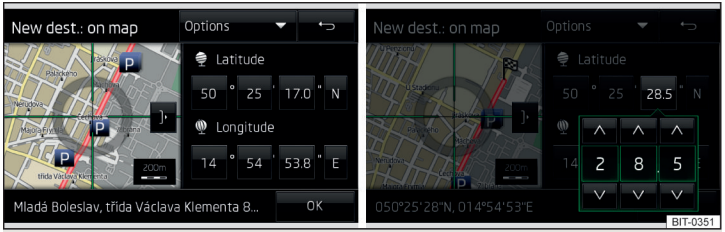

Fig. 37 **Introducir destino a través de las coordenadas GPS**

› Sino se realizó **ninguna guía al destino**, entonces pulsar en el menú **Navegación** la tecla de función → **Opciones** → **En el mapa**.
› Sino se realizó **una guía al destino**, entonces pulsar en el menú **Navegación** la tecla de función → **Destino/etapa nueva** → **Opciones** → **En el mapa**.
› Pulsar las teclas de función deseadas para ajustar el valor del grado de longitud y/o latitud.
› Ajustar el valor deseado con las teclas de función ∨ / ∧.
› Tocando la pantalla fuera de las teclas de función se finaliza la entrada de las coordenadas GPS.
› Pulsar la tecla de función **OK** → **Iniciar**.

Si está encendido en el ajuste el menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (más rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Introducir el destino en la ruta

› Sino se realizó **una guía al destino**, entonces pulsar en el menú **Navegación** la tecla de función → **Destino/etapa nueva**.
› Introducir el destino.
› Pulsar la tecla de función **Iniciar** → **Etapa**.

En el menú visualizado de un nuevo itinerario se puede cambiar la secuencia de la etapa, pulsando la tecla de función ☰ y desplazándolo el destino a otra posición.

› Pulsar la tecla de función **Calcular**.

Introduciendo el destino en la ruta se genera un itinerario. Más informaciones sobre el itinerario » pág. 61.

Aviso
Se pueden añadir hasta 20 destinos en el itinerario.

Mis destinos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Lista de los destinos almacenados 51
Dirección de casa 52
Almacenar la posición del vehículo actual (memoria de destinos) 52

Este capítulo trata las opciones de la introducción y la selección de los destinos guardados en la memoria del equipo.

Lista de los destinos almacenados

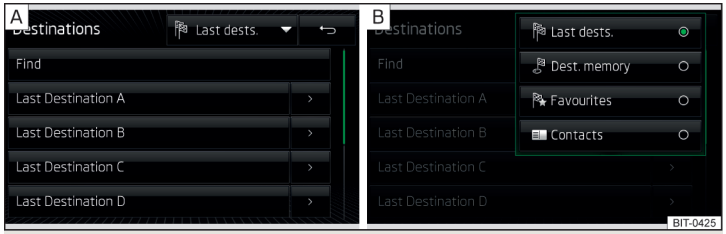

Fig. 38 **Lista de los destinos guardados**

Visualizar la lista de los destinos guardados
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Destinos**.

Se visualiza la última lista seleccionada de los destinos almacenados.

En la lista visualizada se pueden realizar las siguientes funciones.

Buscar - Búsqueda del destino según el nombre (en más de 4 registros existentes)
› - Administración del destino almacenado

Visualizar la categoría de los destinos guardados
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Destinos** → ▼.

Se visualiza el siguiente menú con las categorías de los destinos almacenados » fig. 38.

- Últimos destinos, a donde se realizó la guía al destino (almacenado automático, máx. 50)
- Memoria de destinos (almacenado de modo manual):
  - › Destino con bandera (posición del vehículo actual almacenada)
  - › Destino almacenado (almacenado en los detalles del destino / importado en el formato vCard)
  - › Favorito (almacenado en los detalles del destino)
- Favoritos (máx. 50 registros). La posición de favoritos se muestra en el mapa por el símbolo ★.
- Contactos de teléfono del teléfono conectado, el cual contiene una dirección. Si la dirección no está en el formato soportado, entonces se visualiza un menú para su modificación.

Guía al destino hacia el destino almacenado
› Seleccionar en la lista de los destinos almacenados el destino deseado.
› Pulsar la tecla de función **Iniciar**.

Si está encendido en el ajuste el menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (más rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Dirección de casa

Definir la dirección de casa
Cuando no existe la dirección de casa se debe proseguir de la siguiente manera.

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Dirección de casa**.
› Definir la dirección de casa por medio de la posición actual del vehículo o por la introducción de la dirección.

Guía al destino hacia la dirección de casa
Cuando existe la dirección de casa se debe proseguir de la siguiente manera.

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Dirección de casa**.

Si está encendido el ajuste de navegación del menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

La posición de la dirección de casa es visualizada en el mapa por el símbolo ⌂.

Cambiar la dirección de casa
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Administrar memoria** → **Editar dirección de casa**.
› En la dirección de casa **almacenada** pulsar la tecla de función **Editar**.

En la dirección de casa **no almacenada** se realiza del equipo un requerimiento para la introducción de la dirección.

› Modificar y/o definir la dirección de casa por medio de la posición actual del vehículo o por la introducción de la dirección.

Borrar la dirección de casa
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Administrar memoria** → **Eliminar datos de usuario** → **Dirección de casa**.
› Pulsar la tecla de función **Eliminar** y confirmar el proceso de eliminación.

Almacenar la posición del vehículo actual (memoria de destinos)

La posición actual del vehículo se puede guardar como "Destino con bandera".

Por el almacenamiento del próximo destino con bandera se sobrescribe el destino con bandera almacenado de último.

El destino con bandera se puede almacenar en la memoria del equipo para evitar su sobrescritura.

Guardar
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Guardar posición**.

Guía al destino hacia el destino con bandera
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Destinos** → ▼ → .
› Pulsar la tecla de función del destino con bandera para iniciar la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Almacenar el destino con bandera como destino almacenado
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Destinos** → ▼ → .
› Pulsar en el destino con bandera deseado la tecla de función > → **Guardar**.

Destino especial

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abreviatura de un destino especial 53
Más destinos especiales 53
Búsqueda y selección de un destino especial 53

Los destinos especiales (p.ej. restaurantes, gasolineras, entre otros) se pueden seleccionar directamente en el mapa o en el menú más destinos especiales.

Este capítulo trata las opciones de selección de un destino especial por medio de la tecla de función /.

Abreviatura de un destino especial

El equipo posibilita la búsqueda rápida de un destino especial en las siguientes categorías.

- Gasolineras
- Restaurantes
- P Aparcamientos

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función /.
› Seleccionar la categoría del destino especial deseada.

Si no se realiza **ninguna guía al destino**, entonces se visualiza una lista de los destinos especiales más cercanos.

Si se realiza **una guía al destino**, entonces se visualiza una lista de los destinos especiales por la ruta calculada.

› Seleccionar el destino especial deseado.
› Pulsar la tecla de función **Iniciar**.

Si está encendido en el ajuste el menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (más rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Más destinos especiales

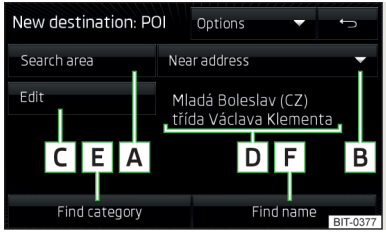

Fig. 39
Introducción del destino especial

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función / → **Más destinos especiales**.

Se visualiza el siguiente menú » fig. 39.

- A Selección del área de búsqueda
- B Selección del área de búsqueda
- C Presición de la dirección y/o la posición
- D Dirección del área de búsqueda
- E Búsqueda de destinos especiales según la categoría
- F Búsqueda de destinos especiales según el nombre

Búsqueda y selección de un destino especial

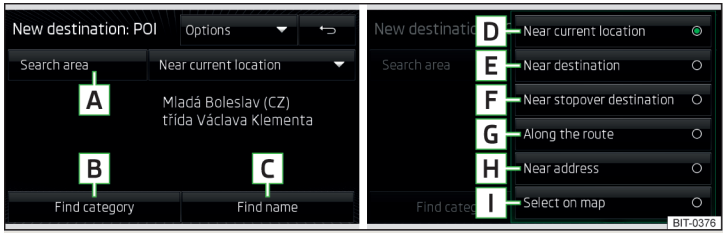

Fig. 40 **Zona de búsqueda para destinos especiales**

Búsqueda de destinos especiales

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función / → **Más destinos especiales**.
› Pulsar la tecla de función A » fig. 40.

› Seleccionar el área de búsqueda.
› La búsqueda de destinos especiales se realiza según la categoría pulsando la tecla de función B.

o

› La búsqueda de destinos especiales se realiza según el nombre de destino pulsando la tecla de función C, así como por la introducción del nombre.

Selección del destino especial
Luego de la búsqueda se muestra una lista de los destinos especiales encontrados (la lista está ordenada según la distancia del destino).

› Seleccionar el destino especial.
› Pulsar la tecla de función **Iniciar**.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Menú del área de búsqueda para destinos especiales » fig. 40

D En los alrededores de la posición actual del vehículo
E En los alrededores del destino
F En los alrededores de la etapa
G A lo largo de la ruta
H En los alrededores de la dirección
I En los alrededores del punto del mapa

En la selección de la opción **Alrededores de la dirección** y **Seleccionar en el mapa** se muestra la tecla de función **Editar**. Se puede procesar el área de búsqueda introducido, pulsando esta tecla de función.

Importación destinos propios

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Destino propio en el formato vCard 54
Algunas categorías del destino especial 54

En este capítulo están descritos destinos, los cuales se pueden importar en la memoria del equipo.

Algunos destinos se pueden crear por medio de la aplicación ŠKODA "MyDestination". Más informaciones se deben solicitar en las siguientes páginas de internet de ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Destino propio en el formato vCard

En la memoria del equipo se puede importar un destino propio en el formato vCard (*.vcf) de una tarjeta SD o una fuente USB.

Importación
› Introducir la tarjeta SD en el equipo y/o conectar una fuente USB con el archivo del propio destino.
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Importar destinos**.
› Seleccionar la fuente y confirmar la importación.

Guía al destino
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Destinos** → → .
› Pulsar la tecla de función del destino vCard para iniciar la guía al destino.
› Pulsar la tecla de función **Iniciar**.

Si está encendido en el ajuste el menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (más rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Borrar
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Destinos** → → .
› Pulse la tecla de función > en la línea con el nombre del propio destino.
› Pulse en los detalles del destino la tecla de función **Editar** → **Eliminar**.
› Confirmar el proceso de eliminación.

Algunas categorías del destino especial

En la memoria del equipo se pueden importar las categorías del destino especial creadas por medio de la aplicación de ŠKODA "MyDestination" desde la tarjeta SD.

Importación
› Insertar en el equipo la tarjeta SD con las categorías del destino especial.

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función ⚙ → **Datos de la versión** → **Actualización**.
› Seleccionar la tarjeta SD como fuente y confirmar la importación.

Si ya existe una categoría con el mismo nombre algunos destinos especiales en la memoria del equipo, entonces será sobrescrita en la importación.

Algunas categorías del destino especial se pueden visualizar en el mapa.

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función ⚙ → **Mapa** → **Seleccionar categorías p. destinos especiales** → **Mis destinos especiales (Personal POI)**.

Guía al destino hacia el destino de una categoría propia
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Más destinos especiales**.
› Pulsar la tecla de función A » fig. 40 *de la pág. 53*.
› Seleccionar el área de búsqueda.
› Pulse la tecla de función B » fig. 40 *de la pág. 53* → **Mis destinos especiales (Personal POI)**.
› Seleccionar la categoría deseada de algunos destinos.
› Pulsar la tecla de función **Iniciar**.

Si está encendido en el ajuste el menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (más rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Borrar
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función ⚙ → **Administrar memoria** → **Eliminar mis destinos especiales** → **Eliminar**.

Mapa

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción del mapa 55
Opciones de la visualización del mapa 56
Destino especial en el mapa 56
Señales de tráfico 56
Ajuste del mapa 56
Escala del mapa 57
Centrado de mapas 57

Descripción del mapa

Fig. 41
Mapa

En el mapa se pueden visualizar las siguientes informaciones y teclas de función.

A Posición del vehículo
B Posición de destino
C Ruta
D Teclas de función para el manejo del mapa
E Teclas de función para el destino especial
F Información sobre la velocidad máxima permitida

Informaciones en la línea de estado
- Nombre / número de la calle de la posición actual del vehículo
- Recorrido hacia el destino
- Hora de llegada prevista en destino / en etapa
- Duración del recorrido previsto hacia el destino / en etapa

Opciones de la visualización del mapa

Fig. 42
Opciones de presentación de mapas

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función .

Se muestran las siguientes teclas de función » fig. 42.

- 2D - Presentación del mapa de dos dimensiones
- 3D - Presentación del mapa de tres dimensiones
- Presentación del mapa con la ruta desde la posición del vehículo actual hasta el destino
- Presentación del destino o de la próxima etapa en el mapa (dependiendo del ajuste de la presentación » pág. 65, *Ajustes avanzados*)
- **A** Presentación automática del mapa en la operación de día y/o de noche (depende de la iluminación encendida actualmente del vehículo)
- **B** Presentación del mapa en la operación del día
- **C** Presentación del mapa en la operación de la noche
- **D** Activación/desactivación de la visualización de la ventana adicional
- **E** Conectar/desconectar la visualización de la categorías de destino especiales seleccionadas

Si la escala del mapa en 2D y/o 3D es menor que 10 km (5 millas), entonces se muestra automáticamente el mapa en 2D y se ajusta en dirección del norte. Si se agranda la escala sobre este valor, entonces se regresa el mapa hacia la presentación inicial.

Destino especial en el mapa

El equipo ofrece la oportunidad de visualizar hasta 10 categorías del destino especial en el mapa.

Conectar/desconectar la visualización

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Dest. espec.**.

Seleccionar la categoría visualizada

› Encender la visualización del destino especial.
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Mapa** → **Seleccionar categorías p. destinos especiales**.
› Seleccionar la categoría del destino especial deseada.

Guía al destino hacia el destino especial

› Pulsar la tecla de función con el símbolo de un destino especial en el mapa.

Se visualizan los detalles del destino especial.

Si la tecla de función contiene varios destinos especiales, entonces serán listadas. Seleccionar el destino deseado de la lista, se visualizan detalles del destino especial.

› Pulsar la tecla de función **Iniciar**.

Se realiza un cálculo de la ruta hacia el destino y la guía al destino.

Si está encendido el ajuste de navegación del menú para las rutas alternativas, entonces se debe seleccionar el tipo de ruta (rentable/rápido/corto) antes del inicio de la guía al destino.

Si se realiza la entrada del destino durante la guía al destino, entonces se debe confirmar adicional el cambio del destino pulsando la tecla de función **Iniciar** en el siguiente menú visualizado.

Señales de tráfico

El equipo ofrece la posibilidad de visualizar las señales de tráfico almacenadas en los datos de navegación o reconocidas por la cámara frontal en la pantalla del equipo **F** » fig. 41 *de la pág. 55*.

Activación/desactivación de la visualización de señales de tráfico » pág. 64.

Existe la posibilidad de ajustar una advertencia para algunos vehículos cuando se sobrepasa la velocidad limitada por una señal de tráfico - *Detección de las señales de tráfico* → **Advertencia**.

Para la conducción con remolque recomendamos encender en los sistemas de asistencia la opción *Detección de las señales de tráfico* → **Reconocimiento del remolque (visualizar señales)**.

Ajuste del mapa

El mapa en la presentación 3D es solamente ajustada en relación a la dirección de conducción.

El mapa en la presentación 2D puede ajustarse contra el norte o en relación a la dirección de conducción.

Un cambio del ajuste del mapa es solamente posible cuando el mapa está centrado (no se visualiza la tecla de función y/o).

Cambio del ajuste del mapa
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función en el área D » fig. 41 *de la pág. 55*.

El mapa se ajusta contra el norte o en relación a la dirección de conducción.

La flecha en el símbolo muestra siempre contra el norte.

Mapa ajustado contra el norte
El mapa no gira, el símbolo de la posición del vehículo gira.

El mapa ajustado en relación a la dirección de conducción
El mapa gira, el símbolo de la posición del vehículo no gira.

Escala del mapa

Existe la posiblidad, cambiar la escala del mapa de modo manual o encender el cambio automático de la escala.

Símbolos de las teclas de función de la escala
En el área de mapa D » fig. 41 *de la pág. 55* se muestran las siguientes teclas de función e informaciones dependiendo del contexto.

- Escala ajustada manualmente
- Escala ajustada automáticamente
- Conectar/desconectar el cambio de escala automático
- Visión del mapa en escala reducida
- Nivel del mar actual

Cambio de escala manual
El tamaño de la escala del mapa puede cambiarse de las siguientes maneras.

› Girar el regulador .
› Tocar la pantalla con dos dedos y tirar uno con otro y/o espaciar.

Conectar el cambio de escala automático
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → .

La tecla de función se resalta en color verde. El cambio de escala manual cambia hacia el cambio automático de escala

La escala automática está solamente activa cuando el mapa está centrado sobre la posición del vehículo (no se visualiza la tecla de función y/o .

Si está activado la escala automática, entonces se cambia la escala del mapa automáticamente en función del tipo de calle que se está recorriendo (autopista - escala pequeña del mapa / población - escala grande del mapa), así como de la maniobra por venir.

Desconectar el cambio de escala automático
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → .

La tecla de función se resalta en color blanco. El cambio de escala automático cambia hacia el cambio manual de escala

La desconeción también se realiza desplazando el mapa, dado el caso cambiando manualmente la escala del mapa.

Visión del mapa en escala reducida
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → y/o → .

La escala del mapa se reduce durante unos segundos y luego se restablece.

Centrado de mapas

El mapa desplazado se puede centrar sobre la posición del vehículo, destino o ruta.

En el área de mapas D » fig. 41 *de la pág. 55* se visualizan las siguientes teclas de función dependiendo de la presentación de los mapas.

- Centrado sobre la posición del vehículo (en presentación de mapas en 2D - o presentación de mapa en 3D -)
- Centrado sobre la posición de destino (en la visualización de la posición de destino -)
  Centrado de rutas (en la visualización de rutas -)

Guía al destino

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Administración del destino 58
Calcular la ruta 59
Rutas más frecuentes 59
Recomendaciones gráficas de conducción 59

Locuciones de navegación 60
Informaciones de ruta 60
Finalización de la guía al destino 60
Cancelación de la guía al destino 60

La guía al destino se realiza de la siguiente manera:
› Mediante las recomendaciones del conductor gráficas en la pantalla del equipo y en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado;
› Por locuciones del GPS.

El equipo intenta seguir facilitando una guía al destino aunque falten datos de navegación o no haya ningún dato para la zona indicada.

La ruta se calculará de nuevo cada vez que se ignoren las recomendaciones de conducción o se abandone la ruta.

Guía al destino en el modo Demo
El modo Demo supone una simulación del trayecto al destino indicado. La función ofrece la posibilidad de recorrer la ruta calculada "como modelo".

Con el modo Demo encendido se muestra antes del inicio la guía al destino un menú para la guía al destino en el modo Demo y/o operación normal.

Activación/desactivación del modo Demo» pág. 65, *Ajustes avanzados*.

! ATENCIÓN
Las locuciones de navegación reproducidas pueden diferenciarse de la situación actual, p. ej. por datos de navegación desactualizados.

Administración del destino

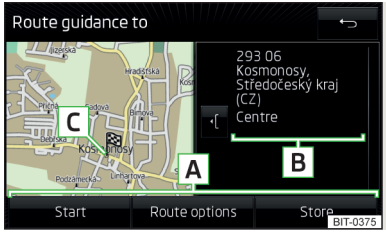

Fig. 43
Detalles de destino

Lea y considere primero ! en la pág. 58.

Después de la introducción de un nuevo destino o después de pulsar la tecla de función > se visualiza en la lista de los destinos almscenados un menú para la administración del destino y ruta » fig. 43.

A Área con teclas de función
B Informaciones del destino detalladas
C Posición del destino en el mapa
‹[Ampliación de la ventana con las informaciones del destino
]› Reducción de la ventana con las informaciones del destino

Teclas de función en la zona A
› **Iniciar** - según el ajuste del inicio de cálculo de la ruta o selección del tipo de ruta
› **Salir** - Finalización de la guía al destino
› **Opciones de ruta**- Visualización de un menú para el ajuste de las opciones de ruta
› **Guardar** - Almacenamiento del destino en la memoria de destinos
› **Editar** - Procesamiento de la dirección del destino introducido a través del punto del mapa
› **Marcar número** - Iniciar una llamada telefónica con el número de contacto del destino especial

Almacenamiento del destino
› Pulsar la tecla de función **Guardar**.
› Nombrar el destino y confirmar su almacenamiento.

Procesamiento del destino
Pulsando la tecla de función **Editar** se visualiza el siguiente menú para el procesamiento del destino.

› **Eliminar** - Borrado del destino
› **Guardar como** - Edición del nombre y después, memorización del destino
› **Favorito** - Añadir o eliminar el destino como favoritos

Calcular la ruta

Fig. 44
Rutas alternativas

Lea y considere primero ! en la pág. 58.

El cálculo de las rutas se realiza por razones de las opciones de rutas ajustadas. Estas opciones de rutas se pueden ajustar » pág. 64, *Opciones de ruta*.

Rutas alternativas
En la selección encendida de las rutas alternativas se muestra el siguiente menú según el cálculo de rutas » fig. 44.

A - la ruta más rentable con el tiempo de conducción mínimo y el recorrido más corto - la ruta se resalta en color verde

B - la ruta más rápida al destino, incluso si es necesario un camino más largo - la ruta se resalta en color rojo

C - la ruta más corta hasta el destino, incluso si es necesario un tiempo de conducción mayor - la ruta se resalta en color naranja

En las teclas de función de las rutas alternativas se visualizan las informaciones sobre la longitud de ruta, así como el tiempo de viaje previsto.

Existe la posibilidad de seleccionar una ruta alternativa ya calculada antes de que haya finalizado el cálculo del resto de rutas.

Por la selección de un tipo de ruta se inicia la guía al destino.

Si no se realiza ninguna selección de ruta dentro de 30 segundos después del cálculo de todas las rutas, entonces se iniciará automáticamente la guía al destino según el tipo de ruta ajustado » pág. 64, *Opciones de ruta*.

Rutas más frecuentes

Lea y considere primero ! en la pág. 58.

El equipo muestra automáticamente hasta tres rutas más frecuentes para el tiempo actual y la posición geográfica.

Se puede iniciar una guía al destino hacia una de las rutas mientras **no se realiza ninguna guía al destino**.

Selección de ruta
› Pulsar en la ventana adicional la tecla **Rutas más frec → En el mapa**.
› Seleccionar la ruta deseada pulsando la tecla de función con el nombre de la ruta, de la longitud, así como el tiempo de viaje hacia el destino.

Se realiza un cálculo de la ruta seleccionada e inicia la guía al destino.

Las rutas más frecuentes guardadas se pueden borrar » pág. 65, *Administrar memoria*.

Recomendaciones gráficas de conducción

Fig. 45 **Recomendaciones de conducción / Detalle de recomendaciones de conducción**

Lea y considere primero ! en la pág. 58.

La visualización de la recomendaciones gráficas de conducción se realiza en la ventana adicional **Maniobra** así como en la pantalla del cuadro de instrumentos.

En la ventana adicional **Maniobra** se muestran las siguientes recomendaciones de conducción » fig. 45.

A Nombre y/o número de la calle de la posición actual del vehículo
B Hasta tres próximas recomendaciones de conducción con nombres y/o números de la calle, con el tramo al destino y el tiempo de conducción al lugar de recomendación de conducción
C Detalle de la recomendación de conducción, la cual es visualizada cerca de la maniobra
D Recomendación de carril

El equipo llama la atención en la ventana adicional **Maniobra** sobre las obstrucciones del tráfico recibidos por medio de TMC, así como sobre los aparcamientos, las gasolineras o restaurantes en las autopistas.

Con la función encendida → **Ajustes avanzados** → **Aviso: Frontera del país atravesada** se visualizan en la atraviesa la frontera del país las limitaciones de velocidad según el país. Estas limitaciones de velocidad se pueden visualizar en el menú **Navegación** pulsando la telca de función → **Velocidad máxima**.

Locuciones de navegación

Lea y considere primero ! en la pág. 58.

El equipo reproduce locuciones de navegación.

Las locuciones del GPS se generan por el equipo. No se puede garantizar siempre el entendimiento óptimo de la locución (p. ej. nombres de calles y ciudades).

La última locución de navegación se puede repetir presionando el regulador.

El momento de la locución de navegación depende del tipo de calle transitada así como de la velocidad de marcha. P. ej. en las autopistas la primera locución suena unos 2.000 m (6.000 pies) antes del lugar donde debe abandonarse la autopista.

Ajuste de las locuciones de navegación » pág. 65, *Locuciones de navegación*.

Informaciones de ruta

Lea y considere primero ! en la pág. 58.

Durante la guía al destino se pueden visualizar las informaciones detalladas de las rutas.

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Información de la ruta**.

En función del contexto se muestran algunas de las siguientes informaciones.

› Informaciones hacia el destino final
› - Recorrido restante al destino
› - Hora de llegada en destino[1)]
› - Hora restante al destino[1)]
› Tipo de ruta (más rentable, más rápida, más corta)
› Posición actual del vehículo (coordenadas)

Finalización de la guía al destino

Lea y considere primero ! en la pág. 58.

La guía al destino puede finalizarse de los siguientes modos.

› Se alcanza el destino final del viaje.
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Detener guía al destino**.
› Si se realiza en este momento una guía al destino, entonces se debe insertar un nuevo itinerario y se debe confirmar la finanlización de la guía al destino pulsando la tecla de función **Salir**.
› Apagar el encendido por más de 120 min.

Cancelación de la guía al destino

Lea y considere primero ! en la pág. 58.

Si se desconecta y se vuelve a conectar el encendido, entonces se continua la guía al destino de una de las siguientes maneras dependiendo de la duración de la cancelación.

› Dentro de 15 minutos - la guía al destino prosigue teniendo en cuenta la ruta calculada.
› De 15 a 120 min - en la pantalla aparece el aviso **¿Continuar la guía al destino?**; después de confirmar, continuará la guía al destino teniendo en cuenta la ruta calculada.
› Después de 120 min - la guía al destino se termina.

[1)] Si la hora de llegada en el destino final o la duración del recorrido es superior a 24 horas, se muestra dentro del símbolo +d.

Itinerario

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Creación de itinerario ____ 61
Edición del itinerario ____ 61
Administración de la memoria de itinerarios ____ 62

Creación de itinerario

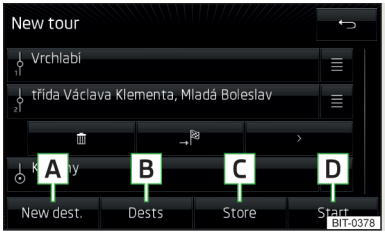

Fig. 46
Introducir un nuevo itinerario

Creación de itinerario (no se realiza ninguna guía al destino)
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Nuevo itinerario**.

Introducir un destino de una de las siguientes maneras.

› Pulsar la tecla de función A » fig. 46 e introducir un nuevo destino.

o

› Pulsar la tecla de función B y seleccionar un destino en la lista de los destinos almacenados » pág. 51.

El itinerario creado se puede almacenar pulsando la tecla de función C, o iniciar la guía al destino pulsando la tecla de función D.

Creación de itinerario (se realiza una guía al destino)
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Destino/etapa nueva**.
› Introducir el destino.
› Pulsar la tecla de función **Iniciar** → **Etapa**.

El itinerario creado se puede almacenar pulsando la tecla de función C, o iniciar la guía al destino pulsando la tecla de función D.

Edición del itinerario

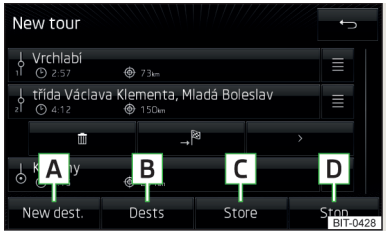

Fig. 47
Edición del itinerario

Abrir la edición del itinerario (se realiza una guía al destino)
› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Editar itinerario**.

Introducir destino en el itinerario
› Pulsar la tecla de función A » fig. 47 e introducir un nuevo destino.

o

› Pulsar la tecla de función B y seleccionar un destino en la lista de los destinos almacenados.

Cualquier destino adicional será introducido en la lista como destino final del viaje.

Intercambiar los destinos entre ellos
› Pulsar la tecla de función ☰ y desplazándo el destino a la posición deseada.

Los itinerarios ya alcanzados en la ruta se visualizan bajo el nombre de destino del aviso **Destino alcanzado**. Ya no es más posible intercambiar estos destinos entre ellos.

Informaciones sobre la secuencia de los destino, así como sobre el itinerario
En cada uno de los destinos se visualizan las siguientes informaciones » fig. 47.

- Etapa (con número correlativo)
- Destino final del viaje
- Hora de llegada prevista en destino
- Recorrido hacia el destino

Administrar destino
› Pulsar la tecla de función del destino deseado, se visualizará el siguiente menú.

Borrar el destino

La guía al destino se continuará a este destino y luego a los siguientes destinos de itinerario (las etapas anteriores son sobresaltadas).

> Visualización de los detalles del destino

Almacenamiento de itinerario

› Pulsar la tecla de función C » fig. 47.

Se visualiza el siguiente menú.

Nuevo itinerario Almacenamiento del itinerario procesado bajo un nuevo nombre

Reemplazar Almacenamiento del itinerario procesado bajo el nombre original

Inicio de la guía al destino

› Pulsar la tecla de función D » fig. 47.

Se realiza un cálculo de itinerario e inicia la guía al destino.

Administración de la memoria de itinerarios

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Memoria de itinerarios**.

Se muestra una lista de los itinerarios almacenados.

› Seleccionar el itinerario deseado, se visualizarán las siguientes teclas de función.

Eliminar Borrar el itinerario

Editar Edición del itinerario

Iniciar Cálculo de itinerario e inicio de la guía al destino

Boletines de tráfico

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Lista de los boletines de tráfico 62
Detalle del boletín de tráfico 63
Ruta dinámica 63
Introducir/eliminar la obstrucción del tráfico en la ruta de modo manual 64

Lista de los boletines de tráfico

Fig. 48
Lista de boletines de tráfico

El equipo posibilita la recepción de los boletines de tráfico TMC (Traffic Message Channel), los cuales contienen las informaciones sobre las obstrucciones del tráfico.

Luego durante la guía al destino se emiten del equipo avisos de indicación sobre las obstrucciones del tráfico.

Visualizar lista

› Pulsar la tecla TRAFFIC.

Se muestra una lista de los boletines de tráfico » fig. 48.

La lista de los boletines de tráfico está ordenada según el tipo de calle y el número de calle (autopista, autovía, carretera, etc.).

Un boletín de tráfico puede contener una de las siguientes informaciones.

› Número de la calle correspondiente
› Nombre del lugar correspondiente
› Descripción de la obstrucción del tráfico
› Símbolo de la obstrucción del tráfico

Un boletín de tráfico con un número contiene varios avisos.

Si el símbolo TMC está tachado en la lista del boletín de tráfico, entonces se encuentra el equipo fuera del alcance de cualquier proveedor del boletín de tráfico.

Opciones de visualización

Con la **guía al destino activa** se puede seleccionar después de pulsar la tecla de función A » fig. 48 del siguiente menú.

› **Todos** - Visualiza todos los boletines de tráfico
› **Ruta** - Visualiza los boletines de tráfico en la ruta

Aviso

Los boletines de tráfico son actualizados constantemente en el fondo por el equipo. La recepción de boletines de tráfico siempre está activada y no puede desactivarse.

Detalle del boletín de tráfico

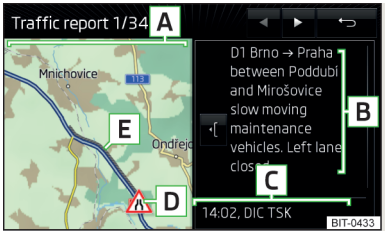

Fig. 49
Detalle del boletín de tráfico

Visualizar detalle del boletín de tráfico

El detalle del boletín de tráfico puede visualizarse de uno de los siguientes modos.

› Seleccionar en la lista de los boletines de tráfico el boletín de tráfico deseado.

o

› Tocar ligeramente en el mapa el símbolo de la obstrucción del tráfico.

Aparece la visualización de las siguientes informaciones y teclas de función » fig. 49.

- **A** Mapa con el lugar afectado
- **B** Detalles de la obstrucción del tráfico
- **C** Momento de recepción, así como las informaciones sobre el proveedor del boletín de tráfico
- **D** Símbolo de la obstrucción del tráfico
- **E** Longitud de la obstrucción del tráfico
- ◀/▶ Visualización del boletín de tráfico anterior/siguiente
- ‹[Ampliación de la ventana con informaciones sobre la obstrucción del tráfico
-]› Reducción de la ventana con informaciones sobre la obstrucción del tráfico

Distinción a color de la importancia de la obstrucción del tráfico

El símbolo de la obstrucción del tráfico (p.ej. ⚠, ⚠, ⛔ entre otros) está puesto delante del obstáculo y la longitud del obstáculo es presentada a la derecha en el mapa por la ruta.

En función del contexto se presenta el símbolo de la obstrucción del tráfico de una de las siguientes maneras.

No se produce ninguna guía al destino

› **Rojo** - todas las obstrucciones del tráfico

Se produce una guía al destino

› **Gris** - las obstrucciones del tráfico no está en la ruta
› **Rojo** - las obstrucciones del tráfico están en la ruta, no se realiza ningún nuevo cálculo de la ruta y la ruta es guiada por la obstrucción del tráfico
› **Naranja** - las obstrucciones del tráfico están en la ruta, se realiza uno nuevo cálculo de la ruta y se ofrece una ruta alternativa

Ruta dinámica

El equipo posibilita durante la guía al destino una valorización de los boletines de tráfico.

Si en la ruta se encuentran las obstrucciones del tráfico recibidas en el boletín de tráfico, está encendida la función de la ruta dinámica y las obstrucciones del tráfico son valoradas como alta importancia, luego se realiza un nuevo cálculo de la ruta y se ofrece una ruta alternativa.

El equipo avisa sobre el nuevo cálculo de la ruta por el aviso **Calculando la ruta...**.

Si en la ruta se encuentran las obstrucciones del tráfico recibidas en el boletín de tráfico y si la función de la ruta dinámica está encendida, no se realiza luego ningún nuevo cálculo de la ruta y la ruta es guiada por las obstrucciones del tráfico.

Desactivar/activar ruta dinámica

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función ⚙ → **Opciones de ruta** → **Ruta dinámica**.
› Conectar/desconectar la opción para la ruta dinámica.

Aviso

En caso de que la situación de tráfico sea desfavorable, puede que el rodeo de un atasco no traiga ninguna ventaja de tiempo, si la ruta de rodeo también está sobrecargada.

Introducir/eliminar la obstrucción del tráfico en la ruta de modo manual

Con la obstrucción del tráfico fijada (p.ej. atasco) durante la guía al destino se puede introducir manualmente esta obstrucción del tráfico en la ruta.

Después de la introducción, el equipo realiza un nuevo cálculo y dado el caso ofrece una ruta alternativa.

Introducir la obstrucción del tráfico

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Atasco delante**.
› Ajustar el valor de longitud de la obstrucción del tráfico tocando la escala por medio de las teclas de función ◀/▶ o girando el regulador.

La obstrucción del tráfico se presenta en rojo en el mapa a la derecha por la ruta según el valor ajustado.

Eliminar la obstrucción del tráfico

La obstrucción del tráfico es eliminada de la ruta después de realizar la guía al destino, o se puede eliminar manualmente de la siguiente manera.

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Anular "Atasco delante"**.

Ajustes

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Opciones de ruta 64
Mapa 64
Opciones de repostaje 65
Locuciones de navegación 65
Ajustes avanzados 65
Administrar memoria 65

Opciones de ruta

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Opciones de ruta**.

- **Proponer 3 rutas alternativas** - Activar/desactivar el menú para las rutas alternativas (económica, rápida, corta)
- **Ruta:** - Ajuste de la ruta preferida
  - **Económica** - rentable
  - **Rápida** - más rápida
  - **Corta** - más corta
- **Ruta dinámica** - Activar/desactivar el cambio de la ruta dinámica por razones de los boletines de tráfico TMC
- **Rutas más frecuentes** - Conectar/desconectar las rutas más frecuentes en la selección visualizada en la ventana adicional
- **Evitar autopistas** - Conectar/desconectar la función de no utilizar autopistas para calcular la ruta
- **Evitar ferris y tren de vehículos** - Activar/desactivar la función de no utilizar ferris y trenes de vehículos para calcular la ruta
- **Evitar vías de peaje** - Activar/desactivar la función de no utilizar tramos de autopista sujetos a peaje para calcular la ruta
- **Evitar túneles** - Activar/desactivar la función de no utilizar túneles sujetos a peaje para calcular la ruta
- **Evitar vías de viñeta obligatoria** - Activar/desactivar la no utilización de vías de viñeta obligatoria para calcular la ruta
- **Viñetas disponibles** - Selección de los países, para cuales existe una viñeta válida (se utilizan las vías de viñeta obligatoria para el cálculo de rutas)

Mapa

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función → **Mapa**.

- **Recomendar carril** - Conectar/desconectar la visualización de la recomendación de carril
- **Mostrar favoritos** - Activar/desactivar la visualización de favoritos
- **Mostrar señales de tráfico** - Activar/desactivar la visualización de señales de tráfico
- **Ver destinos especiales** - Activar/desactivar la visualización de destinos especiales
- **Seleccionar categorías p. destinos especiales** - Selección de los destinos especiales visualizados (máx. 10 categorías)
- **Mostrar marcas de los destinos espec.** - Activar/desactivar los logotipos de empresas mostrados en los destinos especiales

Opciones de repostaje

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función ⚙ → **Opciones combustible**.

- **Seleccionar estación de servicio preferida** - Selección de las marcas de estaciones de servicio preferidas (al buscar, las estaciones de servicio preferidas aparecerá en las primeras tres posiciones de la lista)
- **Aviso nivel de combustible** - Activar/desactivar la visualización del siguiente aviso de advertencia (cuando la reserva de combustible alcanza el área de reserva)

Atención: Depósito casi vacío ¿Desea buscar una estación de servicio cercana? con los siguientes puntos del menú.

› **Cancelar** - Cerrar la ventana del mensaje de advertencia
› **Buscar** - Buscar la próxima estación de servicio más cercana; por la selección de la estación de servicio se inicia la guía al destino

Locuciones de navegación

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función ⚙ → **Locuciones de la navegación**.

- **Volumen** - Ajuste de volumen de las indicaciones de navegación
- **Bajar volumen Entertainment (loc. nav.)** - Ajuste de la reducción del volumen de audio (p. ej. volumen de radio) con la locución de la navegación
- **Sin locuciones de la navegación si llaman** - Activación/desactivación de la reproducción de las locuciones de la navegación durante una conversación por teléfono

Ajustes avanzados

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función ⚙ → **Ajustes avanzados**.

- **Indicación de la hora:**- Selección de la indicación de la hora en la línea de estado
  - **Hora de llegada** - hora de llegada al destino prevista
  - **Duración del viaje** - duración del viaje hacia el destino prevista
- **Barra estado:** - Selección del tipo de destino, la cual se visualizará en la barra de estado el recorrido y la duración del viaje según el ajuste **Indicación de la hora:** (la selección influye también el tipo de destino visualizado en el mapa » pág. 56)
  - **Destino** - destino final del viaje
  - **Próxima etapa** - próxima etapa
- **Aviso: Frontera del país atravesada** - Activar/desactivar la visualización de los límites de velocidad según el país al cruzar la frontera del país
- **Modo Demo** - Activar/desactivar la guía al destino en modo de demostración
- **Definir punto de partida del modo Demo** - Introducción del punto de salida de la guía al destino en el modo de demostración
  - **Cancelar** - Cancelar la introducción
  - **Posición** - Introducción de la posición actual del vehículo como punto inicial
  - **Dirección** - Introducción de la dirección como punto inicial

Administrar memoria

› En el menú **Navegación**, pulse la tecla de función ⚙ → **Administrar memoria**.

- **Ordenar por:** - Ajuste de la asignación de la agenda telefónica
  - **Apellido** - Asignación por apellidos de contactos
  - **Nombre** - Asignación por nombres de contactos
- **Editar dirección de casa** - Introducir la dirección de casa
- **Eliminar mis destinos especiales** - Borrar los propios destinos especiales
- **Actualizar mis destinos especiales** - Importar los propios destinos especiales
- **Eliminar datos de usuario** - Borrar los datos del usuario (pulsando la tecla de función **Eliminar** y confirmando el proceso de eliminación se borra el punto de menú seleccionado)
  - **Últimos destinos** - Borrar los últimos destinos
  - **Mem. dest.** - Borrar los destinos memorizados
  - **Memoria de itinerarios** - Borrar los itinerarios memorizados
  - **Mis destinos especiales (Personal POI)** - Borrar los propios destinos especiales
  - **Historial de poblaciones** - Borrar la historia de las poblaciones ya introducidas a través de una dirección
  - **Dirección de casa** - Borrar la dirección de casa almacenada
  - **Destino con bandera** - Borrar el destino con bandera
  - **Rutas más frecuentes** - Borrar las rutas más transitadas frecuentemente

Sistemas del vehículo

CAR - Configuración del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal 66
Consumidor de confort 66
Datos de viaje 67
DriveGreen 67
Estado del vehículo 67
Sistemas ESC y ASR 67
Neumáticos 68
Sistemas de asistencia 68
Aparcar y maniobrar 69
Luces 69
Iluminación del habitáculo 69
Retrovisores y limpiacristales 69
Abrir y cerrar 70
Asientos 70
Cuadro de instrumentos (Indicador multifunción) 70
Ajustes de la hora, fecha y unidades 71
Servicio 71
Restablecer configuración de fábrica 71

En el menú CAR se pueden visualizar los datos de viaje así como las informaciones del vehículo y ajustar algunos sistemas del vehículo.

Descripción de cada sistema » *Manual de instrucciones del vehículo*.

Aviso

Los ajustes de los sistemas del vehículo pueden llevarse a cabo únicamente con el encendido conectado.

Menú principal

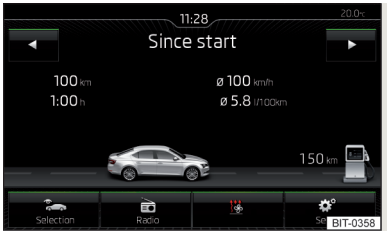

Fig. 50
Teclas de función en el menú principal

Teclas de función en el menú principal » fig. 50

- Selección de los siguientes puntos de menú
  - **Consumidor de confort**
  - **Datos de viaje**
  - **DriveGreen**
  - **Estado del vehículo**
- Operación de la reproducción de la radio/los medios
- Dependiendo del estado del vehículo con climatización manual: Ajuste de la calefacción independiente y ventilación / Operación de la calefacción de la ventana frontal
- Ajustes de los sistemas del vehículo

Consumidor de confort

› Pulse la tecla CAR → → **Consumidor de confort**.

En la pantalla aparece la visualización de hasta tres consumidores, los cuales tienen actualmente el mayor consumo de combustible (p.ej. climatización, etc.). También aparece una visualización de la cantidad de combustible consumido de todos los sistemas de confort para la operación.

Datos de viaje

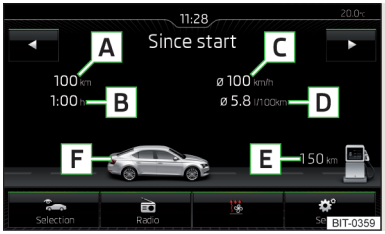

Fig. 51
Datos viaje

› Pulse la tecla CAR → → **Datos de viaje**.

Visualización de la pantalla » fig. 51

- **A** Recorrido
- **B** Duración del viaje
- **C** Velocidad media
- **D** Consumo medio de combustible
- **E** Autonomía aproximada[1)]
- **F** Representación de la autonomía (si la autonomía previsible está por debajo de 300 km, el vehículo se acerca lentamente en la dirección del símbolo)

Con las teclas de función ◀▶ se puede seleccionar unas de las siguientes memorias.

› *Desde la salida* - Datos de viaje individual
› *Cálculo total* - Datos de viaje a largo plazo
› *Desde el repostaje* - Datos después de repostar combustible por última vez

DriveGreen

› Pulse la tecla CAR → → **DriveGreen**.

DriveGreen por razones de las informaciones sobre el modo de conducción se valora la rentabilidad del viaje. También se ofrecen consejos útiles para la reducción del consumo de combustible.

Estado del vehículo

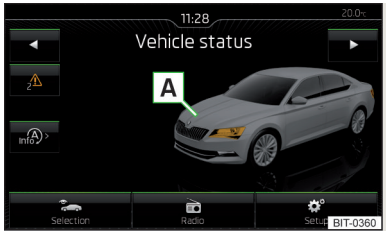

Fig. 52
Estado del vehículo

› Pulse la tecla CAR → → **Estado del vehículo**.

En la pantalla se visualizan las informaciones sobre el estado del vehículo o la función del control de presión de los neumáticos.

› Por medio de las teclas de función, ◀▶ seleccione el punto de menú *Estado del vehículo*.

Teclas de función y visualización de la pantalla » fig. 52

- **A** Representación del vehículo (las áreas del vehículo de color indican mensajes de advertencia sobre estas áreas del vehículo, después de tocar ligeramente el "vehículo", se mostrarán textos con avisos de advertencia)
- ✓/⚠ Ningún mensaje / Mensajes de advertencia sobre el estado del vehículo y su cantidad (si existe sólo un aviso, sólo se mostrará un mensaje de advertencia)
- Visualización de información sobre el estado del sistema START-STOP

Sistemas ESC y ASR

› Pulse la tecla CAR → → **Sistema ESC:** .

- **Activo** - Activación de todos los componentes del sistema ESC
- **ASR OFF** - Desconexión del sistema ASR
- **ESC Sport** - Activación de ESC Sport

[1)] En los vehículos con accionamiento CNG se visualiza por separado la autonomía aproximada con gasolina y con CNG.

Neumáticos

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Neumáticos**.

- *Sistema de control de los neumáticos* - Función del control de presión de los neumáticos
  - **SET** (!) - Almacenamiento del valor de presión de los neumáticos
- *Neumáticos de invierno* - Ajuste de una advertencia cuando se alcanza el límite de velocidad para neumáticos de invierno
  - **Advertencia de velocidad** - Conectar/desconectar la función *Neumáticos de invierno*
  - **Advertencia a** - Ajuste de la velocidad para la advertencia

Sistemas de asistencia

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Asistencia al conductor**.

- *ACC (control de crucero adaptativo)* - Ajuste del regulador automático de distancia
  - **Progr. de marchas:** - Ajuste de la aceleración del vehículo con el regulador automático de distancia conectado[1)]
    - **Normal** - Normal
    - **Sport** - Deportivo
    - **Eco** - Económico
  - **Última distancia seleccionada** - Conectar/desconectar la última distancia seleccionada
  - **Distancia:** - Ajuste del control de distancia respecto al vehículo de delante
    - **Muy corta** - Distancia muy corta
    - **Corta** - Distancia corta
    - **Media** - Distancia media
    - **Larga** - Distancia grande
    - **Muy larga** - Distancia muy grande
- *Front Assist (sistema de vigilancia)* - Ajuste del asistente para el control de distancia respecto al vehículo de delante
  - **Activo** - Activar/desactivar el asistente
  - **Preaviso** (Variante 1) - Activar/desactivar la advertencia
  - **Preaviso** (Variante 2) - Activación/desactivación y ajuste del nivel de distancia, donde se realiza una advertencia
    - **Pronto** - distancia más larga
    - **Media** - Distancia media
    - **Retardado** - Distancia corta
    - **Desconectado** - Desactivación de la advertencia
  - **Mostrar advertencia de distancia** - Activar/desactivar la advertencia de distancia
- *Lane Assist* - Ajuste del asistente de parada en vía
  - **Activo** - Activar/desactivar el asistente
  - **Guiado central en carril** - Activación/desactivación de la guía de carril adaptativa
- *Sensor del ángulo muerto* - Activación/desactivación del asistente para el "Control del ángulo muerto"
- *Detección de las señales de tráfico* - Ajuste del asistente de detección de las señales de tráfico
  - **Mostrar en el cuadro de instrumentos** - Activación/desactivación de la visualización de señales de tráfico adicional en la pantalla del cuadro de instrumentos
  - **Detecc. de remolque (mostrar señales)** - Activar/desactivar la visualización de señales de tráfico para la conducción con remolque
  - **Velocidad máxima**[2)] - Ajuste de la velocidad máxima para la conducción con remolque
  - **Advertencia**[2)] - Activación/desactivación y ajuste de las advertencias en el exceso de velocidad
    - **Desconectado** - la advertencia está desactivada
    - **A + 0 km/h** - Advertencia cuando se alcanza la velocidad permitida
    - **A + 5 km/h** - Advertencia cuando se sobrepasa la velocidad permitida por 5 km/h
    - **A + 10 km/h** - Advertencia cuando se sobrepasa la velocidad permitida por 10 km/h
    - **A + 15 km/h** - Advertencia cuando se sobrepasa la velocidad permitida por 15 km/h
- *Detección del cansancio* - Activar/desactivar la detección de cansancio
- *Protección de ocupantes proactiva* - Activar/desactivar la protección proactiva de los pasajeros

[1)] En vehículos con la selección del modo de conducción se realiza este ajuste » *Manual de instrucciones del vehículo*, capítulo *Selección del modo de conducción (tecla MODE)*.

[2)] Válido para Superb.

Aparcar y maniobrar

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Aparcar y maniobrar**.

- *ParkPilot* - Ajuste del aparcamiento asistido
  - **Activar automáticamente** - Activar/desactivar la visualización reducida del aparcamiento asistido (en caso de marcha adelante)
  - **Agudeza sonido delante** - Ajuste del volumen de los tonos de señal para el reconocimiento de obstáculos adelante
  - **Agudeza sonido delante** - Ajuste del volumen del tono de los tonos de señal para el reconocimiento de obstáculos delantero
  - **Volumen detrás** - Ajuste del volumen de los tonos de señal para el reconocimiento de obstáculos traseros
  - **Agudeza sonido detrás** - Ajuste del volumen del tono de los tonos de señal para el reconocimiento de obstáculos atrás
  - **Bajar el volumen del Entertainment** - Reducción del volumen de audio (p. ej. volumen de radio) con la ayuda de estacionamiento activada
- *Exit Assist* - Activar/desactivar el asistente RTA

Luces

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Iluminación**.

- *Asistente de iluminación* - Ajuste de la iluminación externa
  - **Dynamic Light Assist** - Activación/desactivación de la función Dynamic Light Assist
  - **Light Assist** - Activación/desactivación de la función Light Assist
  - **Tiempo de conexión:** - Ajuste de sensibilidad del sensor para el control automático de luz diurna
    - **Pronto** - Sensibilidad alta
    - **Medio** - Sensibilidad media
    - **Retardado** - Sensibilidad reducida
  - **Luz automática en caso de lluvia** - Activar/desactivar el control automático de luz diurna en caso de lluvia
  - **Luz diurna** - Activar/desactivar la luz de conducción diurna
  - **Intermitentes confort** - Activar/desactivar los intermitentes de confort
  - **Modo viaje:** - Ajuste de luz para el tráfico derecho/izquierdo
    - **Circul. por dcha.** - Para la circulación por la derecha
    - **Circul. por la izq.** - Para la circulación por la izquierda
- *Iluminación ambiental* - Ajuste de la iluminación del habitáculo
  - **Iluminación de instrum./mandos** - Ajuste del brillo de la iluminación de los instrumentos/interruptores
  - **Iluminación de la zona reposapiés** - Ajuste del brillo de la iluminación de la zona reposapiés
- *Función"Coming/Leaving Home"* - Ajuste de la función COMING HOME / LEAVING HOME
  - **Función Coming Home** - Ajuste del tiempo de iluminación una vez se abandona el vehículo (0-30 segundos; 0 - función desactivada)
  - **Función Leaving Home** - Ajuste del tiempo de iluminación después de desbloquear el vehículo (0-30 segundos; 0 - función desactivada)

Iluminación del habitáculo

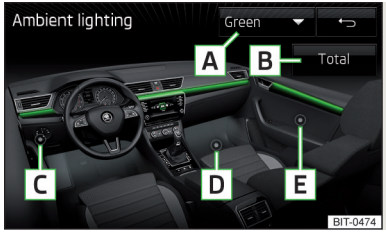

Fig. 53
Iluminación del habitáculo

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Iluminación ambiental**.

Descripción de las teclas de función » fig. 53

A	Selección del color de iluminación (o desconexión de la iluminación)
B	Activación del ajuste del brillo para todas las áreas al mismo tiempo
C	Tecla para la activación del ajuste del brillo para el área del tablero de instrumentos
D	Tecla para la activación del ajuste del brillo para el área del reposapiés
E	Tecla para la activación del ajuste del brillo para el área de puertas

Retrovisores y limpiacristales

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Retrovisores y limpiacristales**.

- *Retrovisores* - Ajuste de los retrovisores
  - **Regulación sincronizada** - Activar/desactivar el sincronizado de los retrovisores exteriores
  - **Bajar al dar marcha atrás** - Activar/desactivar la bajada del retrovisor del acompañante al dar marcha atrás
  - **Plegar después del aparcamiento** - Activación/desactivación de plegar de la carcasa del retrovisor al bloquear el vehículo
- *Limpiacristales* - Ajuste del limpiaparabrisas
  - **Barrido automático en caso de lluvia** - Activar/desactivar el limpiaparabrisas delantero automático en caso de lluvia
  - **Limpiaparabrisas automático trasero** - Activar/desactivar el limpiaparabrisas automático trasero

Abrir y cerrar

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Apertura y cierre**.

- *Mando del elevalunas eléctrico* - Ajuste del elevalunas
  - **Apertura de confort** - Ajuste de la apertura de confort
    - **Todas las vent.** - Todas las ventanillas
    - **Ventanilla cond.** - Solo la ventanilla del conductor
    - **Desconectado** - Desactivación de la apertura de confort
- *Cierre centralizado* - Ajuste de la apertura y el cierre de las puertas
  - **Desbloqueo puertas:** - Ajuste del desbloqueo de las puertas
    - **Todas las puertas** - Todas las puertas
    - **Una puerta** - Puerta del conductor o acompañante (en el desbloqueo a través del sensor en la manilla de la puerta del conductor)
    - **Lado vehículo** - Puertas del lado del conductor o acompañante (en el desbloqueo a través del sensor en la manilla de la puerta del conductor)
  - **Bloquear automáticamente** - Activar/desactivar el bloqueo automático al arrancar
  - **"Easy Open"** - Activación/desactivación de la apertura sin contacto de la tapa del portaequipajes
  - **Confirmación acústica** - Activar/desactivar las señales acústicas al bloquear y desbloquear el vehículo con un sistema de alarma antirrobo
  - **Apertura automática del cubremaletero** - Activación/desactivación del enrollado automático del cubremaletero enrollable

Asientos

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Asientos**.

- *Guardar posición del asiento* - Memorizar la posición del asiento del conductor y la posición de los retrovisores exteriores al bloquear el vehículo
  - **Llave del vehículo activada** - Activar/desactivar la memorización de la posición del asiento del conductor y la posición de los retrovisores exteriores al bloquear el vehículo

Cuadro de instrumentos (Indicador multifunción)

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Cuadro de instrumentos**.

En este menú existe la posibilidad, encender/apagar la presentación de los puntos de menú de la visualización multifuncional en la pantalla del cuadro de instrumentos, así como resetear los datos de conducción.

- **Consumo actual** - Conectar/desconectar la visualización del consumo de combustible actual
- **Consumo medio** - Conectar/desconectar la visualización del consumo de combustible medio
- **A repostar** - Conectar/desconectar la visualización de la cantidad de reabastecimiento
- **Consumidor de confort** - Conectar/desconectar la visualización del consumo de los equipos de confort
- **Consejos Eco** - Conectar/desconectar el aviso de consejos para la reducción del consumo
- **Duración del viaje** - Conectar/desconectar la visualización de la duración del viaje
- **Trayecto** - Conectar/desconectar la visualización de la distancia recorrida
- **Velocidad media** - Conectar/desconectar la visualización de la velocidad media
- **Indicador digital de la velocidad** - Conectar/desconectar la visualización de la velocidad real
- **Detección de las señales de tráfico** - Enceder/apagar la pantalla de las señales de tráfico reconocidas
- **Advertencia de velocidad** - Conectar/desconectar la advertencia de velocidad
- **Temperatura del aceite** - Activación/desactivación del indicador de temperatura del aceite
- **Restablecer datos "Desde la salida"** - Restablecer la memoria del recorrido parcial en la pantalla del equipo y en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado
- **Restablecer datos "Cálculo total"** - Restablecer la memoria del recorrido total en la pantalla del equipo y el la pantalla del cuadro de instrumentos combinado

Ajustes de la hora, fecha y unidades

› Pulsar la tecla CAR→**Hora y fecha**.

Descripción de los ajuste de la hora y fecha » pág. 15.

› Pulsar la tecla CAR → **Unidades**.

Descripción de los ajustes de las unidades » pág. 16.

Servicio

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Servicio**.

- *Número de identificación del vehículo* - Visualización del número de identificación del vehículo (VIN)
- *Inspección ... o ... día(s)* -Número de km/días hasta el siguiente evento de servicio
- *Servicio de cambio de aceite ... o ... día(s)* - Indicador de los km/días hasta el siguiente cambio de aceite

Restablecer configuración de fábrica

› Pulse la tecla CAR → ⚙ → **Ajustes de fábrica**.

En este menú existe la posiblidad, restablecer los puntos de menú sobre los ajustes de los sistemas del vehículo a los ajustes de fábrica.

- *Restablecer todos los ajustes/datos*
  - **Todos los ajustes** - Restablecer los ajustes de **todos** los puntos de menú
- *Restablecer ajustes/datos por separado*
  - **Asistencia al conductor** - Restablecer el menú **Asistencia al conductor**
  - **Aparcar y maniobrar** - Restablecer el menú **Aparcar y maniobrar**
  - **Iluminación** - Restablecer el menú **Iluminación**
  - **Iluminación ambiental** - Restablecer el menú **Iluminación ambiental**
  - **Retrovisores y limpiacristales** - Restablecer el menú **Retrovisores y limpiacristales**
  - **Apertura y cierre** - Restablecer el menú **Apertura y cierre**
  - **Cuadro de instrumentos** - Restablecer el menú **Cuadro de instrumentos**

Si está seleccionado una de las opciones de menú anteriores, se efectuará una pregunta para saber si se deben restablecer los ajustes.

- **Cancelar** - Volver al menú superior
- **Restablecer** - Restablecimiento de los ajustes

Ajuste de la calefacción e instalación de refrigeración

Introducción al tema

Válido para Superb y Octavia

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Climatronic (climatización automática) 71
Calefacción y ventilación independiente 72

En la pantalla se pueden realizar algunos ajustes del Climatronic, así como la calefacción y ventilación independiente.

Descripción de cada sistema » *Manual de instrucciones del vehículo*.

Aviso

Los ajustes sólo pueden realizarse con el encendido conectado.

Climatronic (climatización automática)

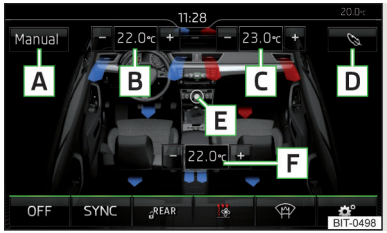

Fig. 54
Climatronic: Menú principal

Activación del menú principal

› Pulse la tecla MENU en la unidad de mando del Climatronic.

Teclas de función y visualización de la pantalla » fig. 54

A	Visualización del modo de servicio actual (o ajuste del modo de servicio)[a] del Climatronic
B	Ajuste de la temperatura adelante para el lado izquierdo
C	Ajuste de la temperatura adelante para el lado derecho
D	Ajuste de la potencia en el servicio **AUTO** **Suave** - Poca potencia, funcionamiento más silencioso **Medio** - Potencia base **Fuerte** - Potencia elevada

E — Conectar/desconectar y ajuste de las revoluciones del ventilador, refrigeración, distribución de aire y la recirculación de aire[a)b)]

F — Ajuste de la temperatura atrás

Presentación a color del flujo de aire de las boquillas de salida de aire (color azul - Temperatura bajo 22,0 °C / color rojo - Temperatura sobre 22,5 °C)

ON/OFF — Conexión/desconexión del Climatronic

SYNC — Conexión/desconexión de la sincronización de temperatura en todo el interior del vehículo según el ajuste de la temperatura del lado del conductor[a)b)]

REAR — Bloqueo/desbloqueo del ajuste de temperatura por medio de los elementos de operación atrás[a)b)]

Ajuste de la calefacción y ventilación independiente

Conexión/desconexión de la calefacción de la ventana frontal[b)]

Ajustes del Climatronic

a) Válido para Superb.
b) Con la función encendida se encuentra el símbolo en la tecla de función en verde.

Ajustar el Climatronic
Pulse la tecla MENU → .
- **Perfil del climatiz.:** Ajuste de la potencia en el servicio **AUTO**
  - **Suave** - Poca potencia, funcionamiento más silencioso
  - **Medio** - Potencia base
  - **Fuerte** - Potencia elevada
- **Recirculación de aire automática** - Conexión/desconexión del servicio de aire circulante automático
- **Calefactor adicional automático** - Conexión/desconexión del calentamiento rápido del habitáculo
- **Parabrisas térmico automático** - Activación/desactivación de la calefacción automática de la ventana frontal

Aviso
Si no se acciona el equipo en el menú Climatronic durante aprox. más de 10 segundos y si el equipo estaba apagado antes de activar el menú, el equipo se desconectará.

Calefacción y ventilación independiente

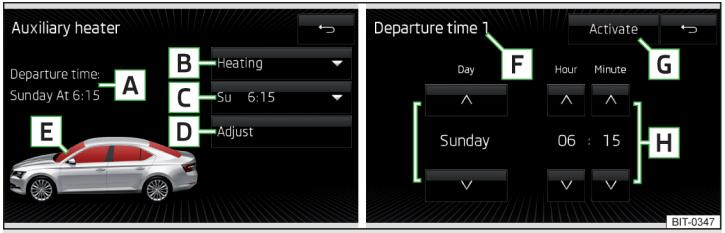

Fig. 55 **Calefacción independiente: Menú principal / ajuste del tiempo preprogramado**

Activación del menú principal
› Pulse la tecla MENU en la unidad de mando del Climatronic → .

O en vehículos con climatización manual

› Pulsar la tecla CAR → .

Teclas de función y visualización de la pantalla » fig. 55

A — Hora de salida - Día de la semana y hora cuando el vehículo debe estar listo para el servicio

B — Ajuste del modo de operación (calefacción/ventilación)

C — Lista de los tiempos de preprogramado, activación/desactivación del tiempo de preprogramado

D — Ajuste del tiempo preprogramado 1-3 y del tiempo de activación (10-60 minutos)

E — Con la calefacción encendida se presentan las ventanas en rojo / con la ventilación encendida se presentan las ventanas en azul

F — Tiempo de preprogramado visualizado actualmente

G — Activación del tiempo de preprogramado visualizado actualmente

H — Ajuste de la hora de salida: Día, hora, minuto

Sólo se puede activar un tiempo preprogramado ajustado a la vez. El tiempo preprogramado activado se desactiva de nuevo tras el inicio automático. Para el siguiente inicio, debe activarse uno de los tiempos preprogramados.

El equipo encendido se desconecta tras transcurrir el tiempo de servicio configurado o puede apagarse a través de la tecla de símbolo para la activación/desactivación directa y/o mediante el telemando.

Aviso

- Al seleccionar el día en el tiempo preprogramado existe una posición entre domingo y lunes sin el día indicado. Si se selecciona esta posición, entonces el vehículo estará listo para el servicio a la hora programada, independientemente del día de la semana.
- Si se ajusta otro tiempo » pág. 15, *Ajustes de fecha y hora*, entonces se desactiva automáticamente el tiempo preprogramado activado. El tiempo preprogramado debe activarse de nuevo.

Índice alfabético

A

Abrir 70
ACC 68
Acoplar
teléfono 32
Acoplar el equipo
Confirmación de acoplamiento 34
Acoplar el teléfono
Teléfono con el equipo 34
Acoplar equipo
dos teléfonos conectados 33
ningún teléfono conectado 33
un teléfono conectado 33
Actualización del software 17
Administración del destino
Almacenamiento 58
Detalles del destino 58
Favorito 58
Administración de los equipos acoplados 34
Administrar favoritos 31
Administrar memoria 65
Advertencia en el desbloqueo/bloqueo 70
Agenda telefónica 36
Ajuste del volumen 9
Ajustes
Actualización del software 17
Administrar favoritos 37
Bluetooth 16
DAB 22
Fecha y hora 15
FM 21
Idioma del equipo 16
Idiomas adicionales del teclado 16
Imágenes 30
Informaciones del sistema 17
Manejo por voz 16
Medios 25
Navegación 64
Perfil de usuario 37
Radio 21
Restablecer los ajustes de fábrica 16
Sistema de sonido CANTON 15
SmartLink 42
Sonido 15
ŠKODA Surround 15
Teclado 16
Teléfono 31
Unidades 16
Vehículo 66
Virtual Subwoofer 15
Volumen 9
Ajustes de fábrica 16
Almacenar destino 58
Almacenar el valor de presión de los neumáticos 68
Almacenar emisora 20
Alumbrado de carretera 69
AM 18
Android Auto 43
Conexión 43
Menú principal 43
Problemas de función 44
Separación de conexión 43
Aparcamiento asistido 69
Aparcar 69
Apple CarPlay 44
Conexión 44
Desconexión 44
Menú principal 44
Problemas de función 45
Asientos
Ajuste 70
Asistencia al conductor 68
Asistente de iluminación 69
Asistente RTA 69
ASR 67
Atasco delante 64
Audio
Medios 23
Radio 18
AUX 27
Avisos de advertencia 67

B

Band L 22
Base de datos multimedia 25
Bloqueo automático 70
Bloqueo puertas 70
Bluetooth
activar/desactivar 16
Actualizaciones 17
Ajustes 16
Visibilidad 16
Boletín de tráfico (TP) 20
Boletines de tráfico (TMC)
Condiciones 62
Detalle del boletín de tráfico 63
Lista de los boletines de tráfico 62
Borrar destino 58
Búsqueda de teléfono 33

C

Calcular la ruta 59
Calefacción 71
Calefacción de parabrisas 71
Calefacción independiente 72
Cambio de aceite 71
Cancelación de la guía al destino 60
CAR 66
Caracteres de idioma 16
Categorías especiales propias 54
Cerrar 70
Cierre centralizado 70
Climatización 71
Climatización automática 71

Climatronic
Ajuste 71
Pantalla 71
COMING HOME 69
Conectar
con el teléfono con el equipo 32
el equipo con el teléfono 32
Conectar el equipo 8
Conferencia telefónica 38
Configuración
Pantalla del equipo 15
Configuraciones de fábrica 71
Consejos ecológicos - Indicador multifunción 70
Consumidor de confort 66
Contactos preferidos 37
Control del ángulo muerto 68
Cuadro de instrumentos 70
Cubremaletero 70

D

DAB 18
Ajustes 22
Informaciones adicionales 21
Texto de la radio y presentación de las imagenes 21
Datos del satélite 48
Datos de navegación 48
Datos de viaje
Activación/desactivación 70
Visualización 67
Desbloqueo/bloqueo - Advertencia 70
Desbloqueo puertas 70
Desconectar el equipo 8
Desconexión automática del equipo 8
Descripción del equipo 7
Destino
Almacenamiento 58
Coordenadas GPS 51
Destino especial 53
destino propio 54
Dirección 49, 50
Dirección de casa 52
Favorito 58
Imagen con GPS 30
Lista de los destinos almacenados 51
Punto del mapa 50
Destino con bandera 52
Destino especial 53
Aparcamientos 53
Búsqueda rápida 53
Búsqueda y selección 53
Gasolineras 53
mis destinos especiales 54
Restaurantes 53
Destino propio 54
Destinos almacenados 51
Destinos propios 54
Detalle del boletín de tráfico 63
Detalles del destino 58
Detección de las señales de tráfico 68
Detección del cansancio 68
Dirección 49, 50
Dirección de casa 52, 65
DriveGreen 67
DTMF 38

E

Easy Open 70
Edición del itinerario 61
Emisora
véase menú principal Radio 18
Emisora de radio
Almacenar emisora 20
Buscar emisora 19
Logotipo 20
Seleccionar emisora 19
ESC Sport 67
Espectro de radiofrecuencia 18
véase menú principal 18
Estado del vehículo 67
Etapa 61
Kartenpunkt 51

F

Favorito 58
Fecha 15
Finalización de la guía al destino 60
FM 18
Ajustes 21
Formato de archivo
Imágenes 30
Formatos de archivo 28
Condiciones y limitaciones 28
Front Assist 68
Fuente de audio 25
Función de memoria de la llave con mando 70
Funciones del teléfono 35

G

GPS 48
Coordenadas 51
Introducir destino 51

H

Habitáculo - Iluminación 69
Hora 15

I

Idioma del equipo 16
Idiomas adicionales del teclado 16
Iluminación de instrumentos 69
Iluminación del habitáculo 69
Imágenes 29
Ajustes 30
Condiciones y limitaciones 30

Formato de archivo 30
formatos de archivo soportados 30
fuentes soportadas 30
Manejo 29
Menú principal 29
retirar la fuente de datos con seguridad 16
Seleccionar la fuente de imágenes 29
Visualización 30
Importación destinos propios 54
Importar contactos 31
Importar destinos 54
Indicaciones importantes 6
Indicador de pantalla 9
Indicador multifunción 70
Informaciones de ruta 60
Información introductoria 6
Inspección 71
Instalación de refrigeración 71
Intermitentes de confort 69
Introducir destino 49
Itinerario 61

L

Lane Assist 68
LEAVING HOME 69
Límites de velocidad para neumáticos de invierno 68
Limpiacristales 69
Limpiar automáticamente lunetas traseras 69
Limpieza automática de parabrisas en la lluvia 69
Línea de estado 10
Teléfono 31
Lista
Boletines de tráfico 62
con archivos/títulos 24
de destinos almacenados 51
de los contactos de teléfono 36
de los equipos acoplados 34
de los equipos conectados SmartLink 42
emisoras disponibles 19
Lista de llamada
Lista de llamada 37
Lista de rutas 60
Locuciones de navegación 60, 65
Logotipo de estación de servicio 64
Logotipo de radio 20
Logotipos de emisoras
Actualización 17
Luces 69
Luneta trasera - limpiar automáticamente 69
Luz de conducción diurna 69
Luz diurna automática con lluvia 69
Luz diurna con lluvia 69

LL

Llamada telefónica 38
DTMF 38
Llave - Función de memoria 70

M

Manejo
Imágenes 29
Manejo por voz 12
Medios 23
MirrorLink 46
Radio 18
Teléfono 31
Manejo del equipo 9
Pantalla del equipo 9
Manejo por voz 11
Ajustes 16
Ayuda 12
Comandos 13
Condiciones de funcionamiento 11
conectar/desconectar 12
Corregir entrada de orden de voz 13
Detener/restablecer entrada 13
No reconocimiento de una orden de voz 13
Principio de manejo 12
Maniobra
Locuciones de navegación 60
recomendaciones gráficas de conducción 59
Maniobrar 69
Mapa
Ajuste 56
Centrado de mapas 57
escala automática 57
escala manual 57
Manejo 55
Menú principal 55
Opciones visuales 56
Presentación 55
Recomendar carril 64
Señales de tráfico 56
vista rápida del mapa 57
Visualización del destino especial 64
Visualización de señales de tráfico 64
Marcado 38
Medios 23
Ajustes 25
Audio Bluetooth 27
AUX 27
Base de datos multimedia 25
Condiciones y limitaciones 28
Formatos de archivo 28
Fuente de audio 25
Fuentes soportadas 28
Lista 24
Manejo 23
Manejo por voz 11
Menú principal 23
Navegador 24
Prólogo 23
Reproducción 24
retirar la fuente de datos con seguridad 16
Seleccionar fuente de audio 23
Tarjeta SD 26
USB 26

Memoria de destinos
Destino con bandera 52
Memoria de itinerarios 62
Mensajes de texto 39
entrante 40
nuevos 39
Menú CAR 66
Menú de equipos
CAR 66
Medios (Audio) 23
SmartLink 41
Sonido 15
Menú del equipo
Ajustes de equipos 14
Imágenes 29
Navegación 48
Radio 18
Teléfono 31
Menú principal
Android Auto 43
Apple CarPlay 44
CAR 66
Imágenes 29
Medios 23
MirrorLink 46
Navegación 48
Radio 18
SmartLink 41
SMS 39
Teléfono 31
Menús del equipo 8
Mi itinerario 61
Edición del itinerario 61
nuevo itinerario 61
MirrorLink 45
Conexión 46
Desconexión 46
Manejo 46
Menú principal 46
Problemas de función 47
Transferencia de datos 16
Mis destinos 51
Mis destinos especiales 54
Modo Demo 65
Modo viaje - Luces 69
Módulo externo
Tarjeta SD 26
Multimedia
AUX 27
USB 26
Mute 9

N

Navegación 48
Administrar memoria 65
Ajuste del mapa 56
Ajustes 64
ajustes avanzados 65
Atasco delante 64
Boletines de tráfico (TMC) 62
Calcular la ruta 59
Cancelación de la guía al destino 60
Centrado de mapas 57
Contactos 51
Datos de navegación 48
Destino con bandera 52
Destino especial 53
destinos almacenados 51
destinos importados 65
Detalles del destino 58
Dirección de casa 52
Edición del itinerario 61
Escala del mapa 57
Etapa 51
Favoritos 51
Finalización de la guía al destino 60
GPS 48
Guía al destino 57
Imagen con GPS 30
Importar destino 54
Informaciones de ruta 60
Introducir destino 49
Introducir dirección 49, 50
Introducir el destino en la ruta 51
Itinerario 61
Línea de estado 65
Locuciones de navegación 60, 65
Manejo por voz 11
Mapa 50, 64
Memoria de destinos 51
Memoria de itinerarios 62
Menú principal 48
mis destinos 51
Modo Demo 65
nuevo itinerario 61
Obstrucción del tráfico 64
Opciones de la visualización del mapa 56
Opciones de repostaje 65
Opciones de ruta 64
Presentación del destino 56
Presentación de rutas 56
Prólogo 48
recomendaciones gráficas de conducción 59
Ruta dinámica 64
Rutas alternativas 64
rutas más frecuentes 59
Tipo de ruta preferida 64
últimos destinos 51
Ventana adicional 49
Naviegación
destinos propios 54
Neumáticos 68
Nuevo destino 49
Nuevo itinerario 61
Número de identificación del vehículo 71
Número de teléfono 35
Número VIN 71

O

Obstrucción del tráfico 64
Opciones de repostaje 65
Opciones de ruta 64
Operación de confort de ventanas 70
Operación de ventanas 70
Operaciones por el acoplamiento 32

P

Pantalla
véase pantalla del equipo 8
Pantalla de introducción de datos con teclado 10
Pantalla del equipo 15
Áreas 9
Indicaciones importantes 8
Manejo 9
Mantenimiento 8
Teclado 10
Pantalla táctil 8
Parabrisas
Calefacción 66, 71
Limpieza automática en la lluvia 69
Parabrisas térmico 66
ParkPilot 69
Perfil de usuario 31
Perfiles de Bluetooth 34
POI 53
Aparcamientos 53
Búsqueda rápida 53
Búsqueda y selección 53
Gasolineras 53
Importación 54
mis destinos especiales 54
Restaurantes 53
POI personal 54
Portaequipajes - Abrir 70
Prefijo einer Telefonnummer 35
Principios del manejo del equipo 9
Problemas de función
Android Auto 44
Apple CarPlay 45
MirrorLink 47
Teléfono 32
Protección de componentes 6
Protección de ocupantes proactiva 68
Puertas - Manejo 70

R

Radio 18
Ajustes 21
Ajustes de DAB 22
Ajustes de FM 21
Almacenar emisora 20
Banda L 22
Boletín de tráfico (TP) 20
Buscar emisora 19
Espectro de radiofrecuencia 18
Lista de las emisoras disponibles 19
Logotipo de radio 20
Manejo 18
Manejo por voz 11
Menú principal 18
Prólogo 18
Seleccionar emisora 19
Recepción de radio digital 22
Recirculación de aire 71
Recirculación de aire automática 71
Recomendación de carril 59
Recomendaciones gráficas de conducción 59
Regulación de distancia automática 68
Reproducción
Medios 24
Reproductor Bluetooth 27
Restablecer - Configuraciones del vehículo 71
Retirar la fuente de datos con seguridad 16
Retrovisores
Bajar al dar marcha atrás 69
Plegar durante el estacionamiento 69
Sincronizado 69
Ruta
Memoria de itinerarios 62
Ruta dinámica
activar/desactivar 63
Rutas alternativas 64
Rutas más frecuentes 59

S

Seguro antirrobo 6
Seleccionar el espectro de radiofrecuencia
véase menú principal 18
Seleccionar emisora
véase menú principal 18
Seleccionar fuente
Medios 23
Seleccionar la fuente de imágenes
Imágenes 29
Seleccionar población 49
Sensor de luz - Tiempo de conexión de la luz 69
Señales de tráfico 56
Servicio 71
Servicio de averías 35
Servicio de información 35
Setup 14
Sincronizado de ambos retrovisores 69
Sistemas de asistencia 68
Sistemas del vehículo 66
Sistemas ESC 67
SLínea de estado
Navegación 65
SmartLink 41
Ajustes 42
Android Auto 43
Apple CarPlay 44
Lista de los equipos conectados 42

Menú principal 41
MirrorLink 45
SMS 39
entrante 40
nuevo 39
Operación 39
Sonido 15
START-STOPP 67

T

Tarjeta SD 26
Tecla CAR 66
Teclado 10, 16
Teclado alfanumérico 10
Teclas de función 9
Teléfono 31
Acoplamiento - dos teléfonos conectados 33
Acoplamiento - ningún teléfono conectado 33
Acoplamiento - un teléfono conectado 33
Acoplar el teléfono con el equipo 34
Administrar favoritos 31
Agenda telefónica 36
Ajustes 31
Búsqueda de teléfono 33
Confirmación de acoplamiento 34
Contactos preferidos 37
Funciones 35
Importar contactos 31
Introducir número de teléfono 35
Lista de los teléfonos acoplados 33
Lista de llamada 37
Llamada de conferencia 38
Llamada telefónica 38
Manejo 31
Manejo por voz 11
Marcar número de teléfono 35
Mensaje de texto (SMS) 39
Mensajes de texto (SMS) 39
Menú principal 31
Operaciones por el acoplamiento 32
Perfil de usuario 31
Perfiles de Bluetooth 34
Prefijo de un número de teléfono 31, 35
Problemas de función 32
Servicio de averías 35
Servicio de información 35
TMC
Condiciones 62
Detalle del boletín de tráfico 63
Lista de los boletines de tráfico 62
ruta dinámica 63
TMC (Boletines de tráfico) 62
TP (Boletín de tráfico) 20
Tráfico
Condiciones 62
Detalle del boletín de tráfico 63
Lista de los boletines de tráfico 62
Ruta dinámica 63
Transferencia de datos de equipos móviles 16

U

Unidades 16
USB 26

V

vCard 54
Vehículo - Ajustes 66
Ventana - Operación 70
Ventana adicional
Audio 49
Brújula 49
Datos del satélite 49
encender/apagar 49
Maniobra 49, 59
Menús 49
Ventilación 72
Viaje en el extranjero - Luces 69
Visor de películas 29
Volumen 9

Queda prohibida la reproducción, copia, traducción o cualquier otro uso, incluso parcial, sin la autorización por escrito de ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO a.s. se reserva expresamente todos los derechos de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual.

Queda reservado el derecho a efectuar cualquier modificación.

Editado por: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2015

www.skoda-auto.com

Amundsen y Bolero: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb
španělsky 05.2015
S00.5614.37.60
3V0012760EB

3V0012760EB